



ValkPro+ Max Zuid

Versie: v1.2
Datum: 06-11-2023

Disclaimer

Deze installatiehandleiding dient voor toekomstig gebruik goed bewaard te blijven. Voor project specifieke voorschriften en aanbevelingen is het daarnaast noodzakelijk het "projectrapport" vanuit de ValkPVplanner te gebruiken en bewaren in combinatie met deze installatiehandleiding.

De inhoud van deze installatiehandleiding is zorgvuldig en betrouwbaar samengesteld. Van der Valk Solar Systems aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit document. Van der Valk Solar Systems behoudt zich het recht voor om het document op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg de website van Van der Valk Solar Systems (www.valksolarsystems.com) voor de nieuwste versie van dit document.

Voor de duur en de voorwaarden ten aanzien van garantie raden wij u aan contact op te nemen met uw leverancier. Voorts verwijzen wij naar onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden die op aanvraag verkrijgbaar zijn.

Algemene installatievoorwaarden

Algemeen

- Tijdens de installatie van het montagesysteem dienen de instructies en veiligheidsvoorschriften weergegeven in deze installatiehandleiding nauwkeurig te worden gevolgd. Zoals ook weergegeven in de toepasselijke algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Van der Valk Solar Systems B.V., leidt niet-naleving van de in dit deze handleiding genoemde voorwaarden ertoe dat de afnemer geen beroep meer toekomt op eventuele garanties en Van der Valk niet langer aansprakelijk is voor enige vorm van schade.
- De gegevens, opmerkingen en adviezen in deze handleiding zijn bindend. Van der Valk Solar Systems behoudt zich het recht voor dit document zonder verdere aankondiging aan te passen.

Veiligheid

- De installatie van het montagesysteem dient door gekwalificeerd technisch personeel te worden uitgevoerd.
- Het weglaten van onderdelen kan een nadelige invloed hebben op het functioneren en is derhalve niet toegestaan.
- Vermijd montage bij harde wind en een nat (glad) dakoppervlak.
- Houd bij de planning en uitvoering van de installatie altijd rekening met mogelijke veranderende weersomstandigheden, in het bijzonder harde wind of storm. Neem de juiste maatregelen en zorg ervoor dat er geen situatie kan ontstaan waarbij er al zonnepanelen op het systeem zijn geplaatst, maar andere kritische onderdelen (zoals ballasttegels, zij- of achterplaten) nog ontbreken.
- Werk tijdens de installatie op het dak altijd met valbeveiliging en indien nodig met vangnetten en randbeveiliging.
- Draag altijd de juiste beschermde kleding en handschoenen bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
- Volg de richtlijnen in het handboek "veilig werken op daken".

Omgevingsfactoren

- Hoge naburige gebouwen of objecten zoals windmolens kunnen de winddruk beïnvloeden. In dergelijke gevallen dient er altijd advies te worden ingewonnen bij Van der Valk Solar Systems, alvorens de installatie kan plaatsvinden.
- Indien tijdens installatie wordt vastgesteld, dat de gegevens en/of omgevingsfactoren niet volledig overeen komen met het projectrapport, moet het project eerst opnieuw worden gecalculeerd.
- In kustgebieden, dient het systeem op minimaal 500 meter van open water te worden geplaatst, ter voorkoming van versnelde corrosie door inwerking van zout water. Wanneer er bebouwing aanwezig is tussen het open water en het dak mag een minimum afstand van 250 meter tot open water worden aangehouden.

VAN DER VALK



Normen, voorschrift en regelgeving

- Neem voor een correcte en veilige installatie en gebruik van het systeem altijd de volgende normen, voorschriften en regelgeving in acht:
 - Bouwbesluit 2012 (voorschriften bouw, gebruik en sloop gebouwen)
 - NEN 7250 – Bouwkundige aspecten zonne-energiesystemen
 - NEN-EN 1990 – Grondslag van het constructief ontwerp
 - NEN-EN 1991-1-3 – Algemene belastingen – sneeuwbelasting
 - NEN-EN 1991-1-4 – Algemene belastingen – windbelasting
 - NEN 1010 – Elektrische installaties voor laagspanning (HD-IEC 60364)
 - NEN-EN-IEC 62305 – Bliksembeveiliging
 - Arbowet en Arboregeling - Veilig werken
 - NEN 3140 - veilige bedrijfsvoering laagspanning installaties
 - Checklist VCA - Veilig werken op de werkvloer
 - Richtlijn A-blad steigerbouwen

Stabiliteit en conditie van het dak en dakbedekking

- De dakhelling moet kleiner zijn dan 5° voor platdak-systemen en vanaf 5 graden tot 75 graden voor schuindak-systemen.
- De conditie van het dak dient vooraf te worden gecontroleerd op voldoende sterkte om het gewicht van het montagesysteem inclusief PV-panelen en wind- en sneeuwbelasting te kunnen dragen. Let er op dat de belastingreserve van het dak niet plaatselijk, noch in zijn geheel, wordt overschreden.
- Controleer de stabiliteit van het dak en pas het dak/constructie aan waar nodig.
- Controleer vóór plaatsing van het PV-systeem of de dakbedekking en/of isolatie geschikt is voor de druk en de werking van het montagesysteem. De maximale druk is weergegeven in het projectrapport van de ValkPVplanner of op te vragen bij Van der Valk Solar Systems.
- Het opbollen van dakbedekking dient te worden voorkomen. Het opbollen van de dakbedekking kan zorgen voor een ongewenste verplaatsing van het montagesysteem of ballast. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om het opbollen van de dakbedekking tegen te gaan.
- Factoren zoals bovenloopkranen, seismische activiteiten en andere factoren die effect hebben op de stabiliteit van het dak en/of gebouw, kunnen invloed hebben op het geplaatste PV-systeem. Van der Valk Solar Systems houdt geen rekening met deze factoren, tenzij elders schriftelijk bevestigd.
- Het dakoppervlak waarop het montagesysteem wordt aangebracht dient schoon, droog, vlak te zijn.
- De dakhoogte mag maximaal 25 meter bedragen wanneer het project is berekend in de ValkPVplanner en overeenkomstig is met de dakhoogte in het projectrapport. Voor plaatsing op daken hoger dan 25 meter dient altijd vooraf contact te worden opgenomen met Van der Valk Solar Systems.

Dakzones

- Houd tijdens de installatie van het montagesysteem altijd goed rekening met de geldende dakzones volgens EN1991-1-4. Plaatsing in de randzone van het dak (de afstand gemeten vanaf de dakrand die gelijk is aan 1/5 van de gebouwhoogte) is alleen mogelijk wanneer hier in de calculatie expliciet rekening mee is gehouden.
- Het is mogelijk om in de ValkPVplanner (calculatiesoftware) panelen in de randzone van het dak in te tekenen, op basis waarvan automatisch de benodigde extra ballast of bevestigingspunten worden berekend. Hiervoor moet de ontwerpmodus “Satelliet” of “Blanco plattegrond” worden gebruikt. De randzone wordt automatisch door de ValkPVplanner berekend op basis van de dakhoogte en gebouwomtrek, volgens de geldende normering. Indien de ontwerpmodus “Simple mode” is gebruikt, wordt er in de berekening altijd vanuit gegaan dat de panelen zich volledig in de middenzone van het dak bevinden.
- Indien panelen van het ValkPro+ systeem geheel of gedeeltelijk in de randzone zijn geplaatst, is het verplicht om zijplaten toe te passen.

Dilataties

- De maximale toegestane grootte van het gekoppelde / aaneengesloten systeem bedraagt maximaal 30 meter in de aluminium richting en 60 meter in de staal richting. De maximale toegestane aaneengesloten lengtes zijn bepaald op basis van een maximaal temperatuurverschil (Delta T) van 70 graden Celsius.
- Het gekoppelde montagesysteem mag niet over een goot of nok worden geplaatst. Bij een goot of nok dient het systeem te worden gedeeld.
- Bij het gebruik van de extra paneelondersteuning met ballastfunctie, gelden afwijkende dilatatieregels: het gekoppelde systeem mag in dergelijke installaties maximaal 30 meter in de staal-/dakdrager richting en 15 meter in de aluminium richting bedragen.

PV-panelen

- Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om vooraf te bepalen of het gekozen PV-paneel qua maatvoering en druklasten geschikt is voor het toegepast montagesysteem. De berekende lasten op het PV-paneel zijn weergegeven in het projectrapport van de ValkPVplanner of op aanvraag verkrijgbaar bij Van der Valk Solar Systems.

Kabelmanagement

- Om een goede, deugdelijke en duurzame verbinding te realiseren tussen de zonnepanelen onderling dient men ervoor te zorgen dat de kabels vanuit de junction box voldoende lengte hebben en zodanig geen mechanische belasting veroorzaken op de wartels. Houd hierbij rekening met thermische uitzetting en krimp van kabels en het PV-systeem.
- Kabels en connectoren dienen te worden vrijgehouden van scherpe en/of schurende delen en het dakoppervlak middels het toepassen van kabelklemmen en draadgoten.

Demontage en verwijdering

- Montagesystemen van Van der Valk Solar Systems zijn aan het einde van de levensduur eenvoudig en volledig te demonteren en te scheiden voor recycling van de gebruikte componenten. In de systemen wordt gebruik gemaakt van schroef en klikverbindingen. Alle materialen zijn recyclebaar. Voer de componenten af volgens de lokaal geldende wet- en regelgeving.

Inhoudsopgave

Disclaimer en Algemene Installatievoorwaarden	Pagina 1-3
Inhoudsopgave	Pagina 4
Systeem details	
Plaatsingsvoorwaarden	Pagina 5
Aanbevolen gereedschappen	Pagina 6
Benodigde onderdelen	Pagina 7-8
Installeren ValkPro+ Max [Zuid] op standaard daken	
Voormonteren van dakdrager sets	Pagina 10
Uitlijnen van de dakdragers	Pagina 11-12
Ballast plaatsen	Pagina 13-18
Monteren van zijplaten	Pagina 19
Plaatsen zonnepanelen	Pagina 20-21
Monteren van achterplaten	Pagina 22
Montage micro-omvormer klemmen	Pagina 23
Dilataties	Pagina 24
Kabel management	Pagina 25-27
Installatieaanbevelingen voor grote projecten	Pagina 28
Installeren van ValkPro+ op andere ondergronden	
Grinddaken	Pagina 29
Sedum daken	Pagina 30
ValkPro+ als een veldsysteem	Pagina 31
Console fixatie (ValkSolarFix)	Pagina 32
Extra paneel ondersteuning	Pagina 33-35
ValkPro+ op daken met bliksembeveiligingssysteem (LPS)	Pagina 36-39
Inspectie en onderhoud van ValkPro+	Pagina 40

Plaatsingsvoorwaarden

Teneinde het ValkPro+ MAX systeem op een veilige manier te kunnen plaatsen en gebruiken, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Hieronder zijn de belangrijkste voorwaarden weergegeven:

- De dakhelling moet kleiner zijn dan 5°.
- De dakhoogte mag maximaal 25 meter bedragen wanneer het project is berekend in de ValkPVplanner en overeenkomstig is met de dakhoogte in het projectrapport. Voor plaatsing op daken hoger dan 25 meter dient contact te worden opgenomen met Van der Valk Solar Systems.
- Controleer vóór plaatsing van het PV-systeem of de dakbedekking en/of isolatie geschikt is voor de last en de werking van een PV-systeem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de maximale puntlast, zoals weergegeven in het projectrapport van de ValkPVplanner.
- Bij plaatsing van het montagesysteem op mechanisch bevestigde dakbedekking, dient het opbollen van de dakbedekking als gevolg van windzuiging, te worden voorkomen. Het opbollen van de dakbedekking kan in extreme gevallen zorgen voor een ongewenste verplaatsing van het montagesysteem of ballast. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om het opbollen van de dakbedekking tegen te gaan door het aanbrengen van extra fixaties of gewicht (bijv. tegels) langs de randen van het dak en het PV-systeem.
- Na plaatsing van het montagesysteem, dient zorgvuldig te worden gecontroleerd of de ballast conform de ballasttekening van het project is geplaatst. Tegels dienen netjes te zijn gestapeld, zodat zij voldoende worden ondersteund door de tegeldragers, massadragers en/of ballastvleugels.
- Het gekoppelde ValkPro+ MAX systeem mag niet over een goot of nok worden geplaatst. Bij een goot of nok dient het systeem gedilateerd te worden.
- Het toepassen van zijplaten is verplicht.
- In kustgebieden, dient het systeem op minimaal 500 meter van open water te worden geplaatst, ter voorkoming van versnelde corrosie door inwerking van zout water. Wanneer er bebouwing aanwezig is tussen het open water en het dak mag een minimum afstand van 250 meter worden aangehouden.

Geschikte paneelafmetingen:

- | | | |
|---------------|----------------|-----------------------------------|
| • Breedte | 900 - 1500 mm | |
| • Lengte | 1700 - 2500 mm | toepasbaar voor steekmaat 2300 mm |
| | 1700 - 2500 mm | toepasbaar voor steekmaat 2400 mm |
| | 1700 - 2500 mm | toepasbaar voor steekmaat 2500 mm |
| | 1700 - 2500 mm | toepasbaar voor steekmaat 2600 mm |
| | 1700 - 2500 mm | toepasbaar voor steekmaat 2700 mm |
| | 1700 - 2500 mm | toepasbaar voor steekmaat 3000 mm |
| • Framehoogte | 28 - 50 mm | |


VAN DER VALK



Benodigde gereedschappen voor installeren ValkPro+ MAX




Accu boor

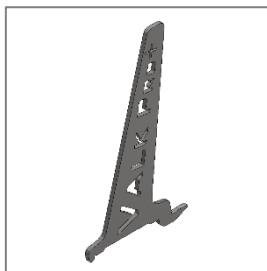


Demontage sleutel
(743000)




Dopsleutel 13mm
steek/ring sleutel 13mm

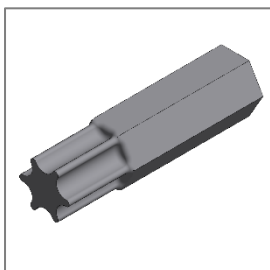


Torx bit T-30
(789530)

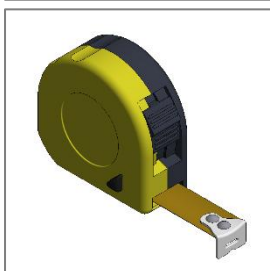

Rolmaat

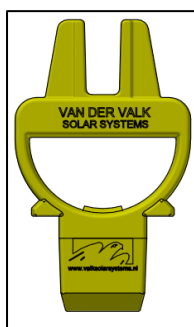

Uitlijn sleutel dakdragers
(739010)

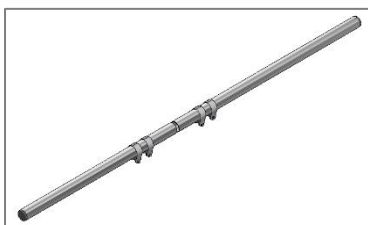


Uitlijn set
(743220)

VAN DER VALK




Basis onderdelen voor installatie ValkPro+ Max [Zuid]

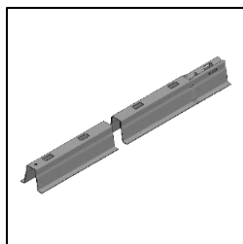


Dakdrager profiel
74180xxxx




Paneel bracket ValkPro+ Max
739011

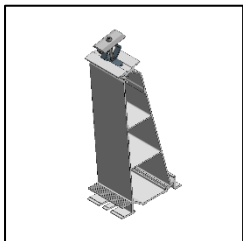


Achtervoet midden
724670

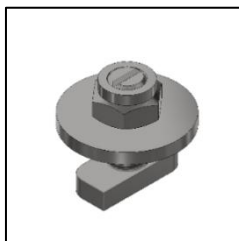


Koppelset
774221

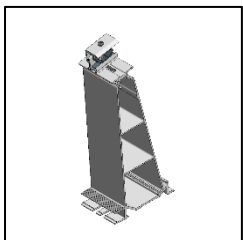

Achtervoet zijkant
724671

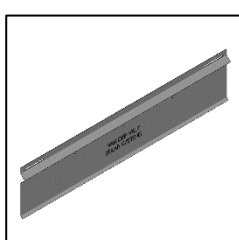


Achterplaat
742520 - [voor paneelbreedte 900-1100mm]
742521 - [voor paneelbreedte 1100-1300mm]
742522 - [voor paneelbreedte 1300-1500mm]

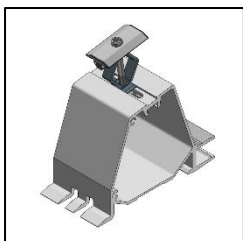


Voorvoet midden
724665




Zelftapbout M6x20mm
773320

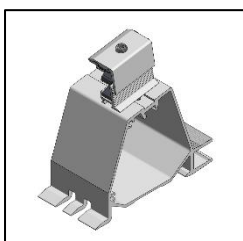


Voorvoet zijkant
724666

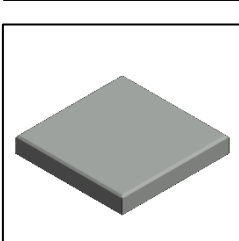


Tegel 9 kg (300x300x45mm)
7506303045

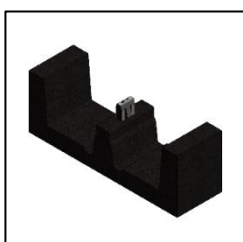

Tegeldrager
729622 - voor Bitumen / TPO
/ EPDM dak
729629 - voor PVC daken

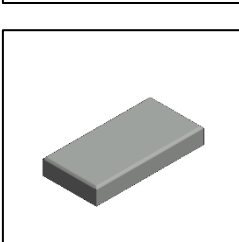

Tegel 4,5 kg (300x150x45mm)
7506301545

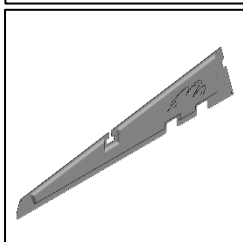

Zijplaat
742536


Voor de 'optionele' onderdelen: zie volgende pagina.

Optionele onderdelen:


De optionele onderdelen kunnen worden toegepast voor specifieke situaties en het optimaliseren van het systeem.



Kabelbeschermer zijplaat
732014

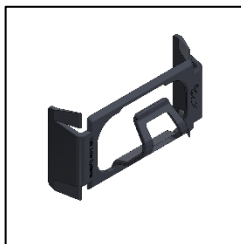

Kabelklem voor achtervoeten
732011

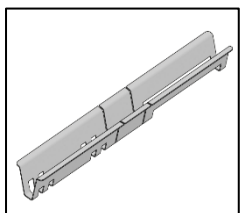


Massadragers

742548 - [voor paneelbreedte 900-1100mm]
742547 - [voor paneelbreedte 1100-1300mm]
742546 - [voor paneelbreedte 1300-1500mm]




Kabelklem ValkPro+ MAX
732013

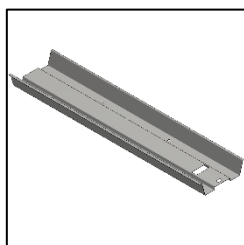


Ballastbak

742620 - [voor paneelbreedte 900-1100mm]
742621 - [voor paneelbreedte 1100-1300mm]
742622 - [voor paneelbreedte 1300-1500mm]

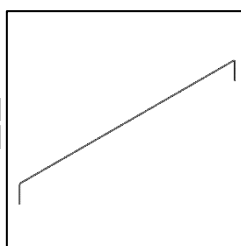


Dilatatie draad
732020

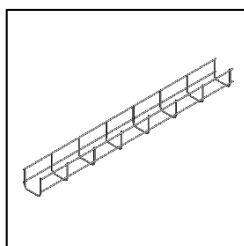


Draadgoot 50x60mm, lengte
3000mm
(76010050603000)




Multi-kabel- en connectorclip voor
dakdrager
732012

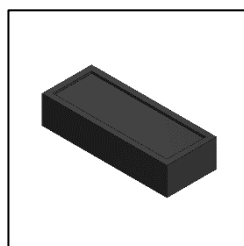


Ophoogblok voor grinddaken
729627

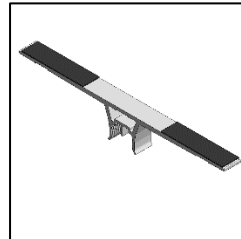

Ballastvleugel
725150

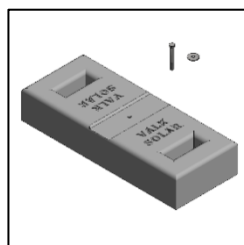

Massablok
(750520)

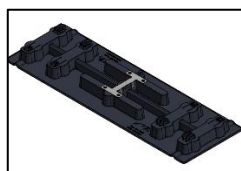


Drukverdeler
729634

Voormonteren van dakdrager sets


Het voormonteren van de aluminium voeten en rubber tegeldragers, voordat de dakdragers over het dak worden uitgelopen kan veel installatietijd besparen.

De juiste positie voor de aluminium voeten is aangegeven met de letter "M" in de bovenzijde van de dakdrager. De voet wordt over deze letter heen geplaatst.

De tegeldragers worden op diversen plekken onder het systeem geplaatst, op de volgende pagina staan deze locaties beschreven.

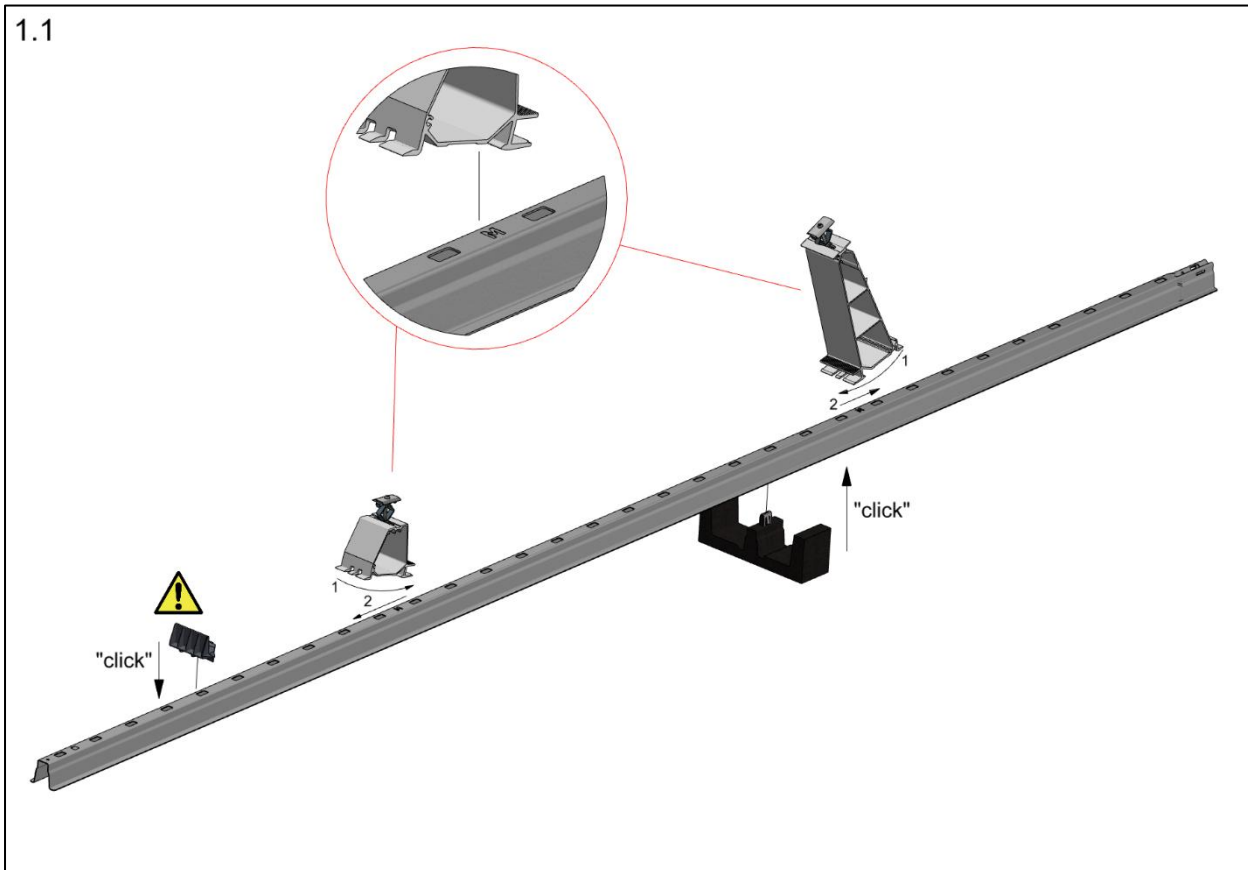

De positie voor de paneel bracket (Art. 739011) is afhankelijk van de toegepaste paneelmaat. Zie onderstaande mogelijkheden.

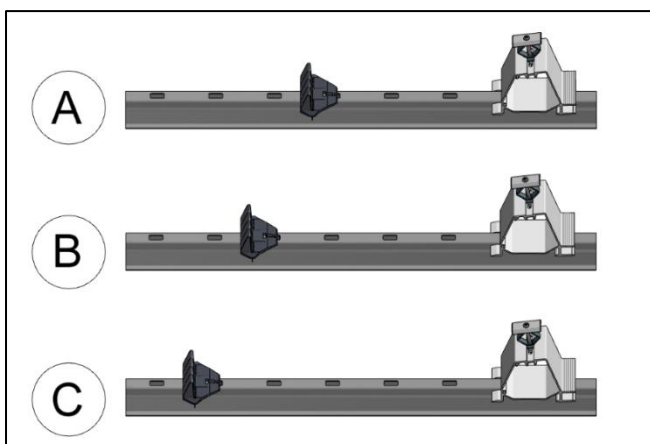


Optie A: Gebruikt voor paneelmaat 1700-1994 mm
Optie B: Gebruikt voor paneelmaat 1995-2172 mm
Optie C: Gebruikt voor paneelmaat 2173-2500 mm

Locaties tegeldragers


Het plaatsen van de tegeldragers op de juiste posities is belangrijk voor de ondersteuning van het systeem en het plaatsen van de ballasttegels. Wanneer de tegeldragers niet op de juiste positie zijn geplaatst, kan de ballast niet voldoende stabiel geplaatst worden.

Uitleg van de correcte posities voor de tegeldragers:

- A:** Positie A zorgt voor ondersteuning van de dakdragers aan het begin van de rij, zodat de punt van de dakdrager het dakoppervlak niet kan beschadigen. De tegeldragers moeten in het eerste gat van de dakdrager worden geplaatst.
- B:** Positie B is benodigd voor het plaatsen van ballasttegels op de voorste aluminium voeten. Bij de buitenste rijen van het systeem zijn deze tegeldragers verplicht. Optioneel kunnen deze tegeldragers ook bij de overige rijen worden geplaatst om ballast te verdelen. In de onderstaande afbeelding staat de correcte positie van de tegeldrager aangegeven.

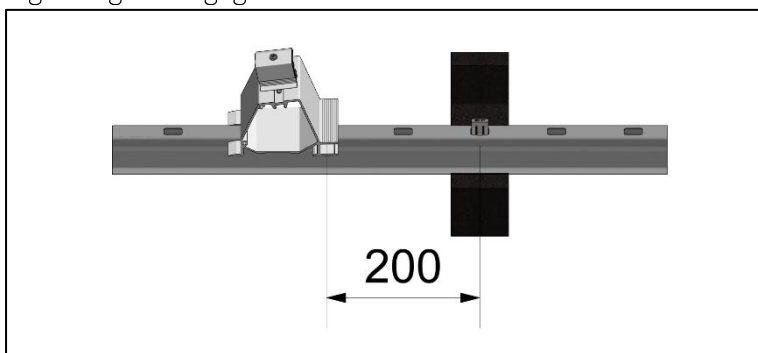

- C:** Positie C is de standaard positie voor de tegeldragers: deze worden bij iedere aluminium achtervoet geplaatst. In de onderstaande afbeelding staat de correcte positie van de tegeldrager aangegeven.

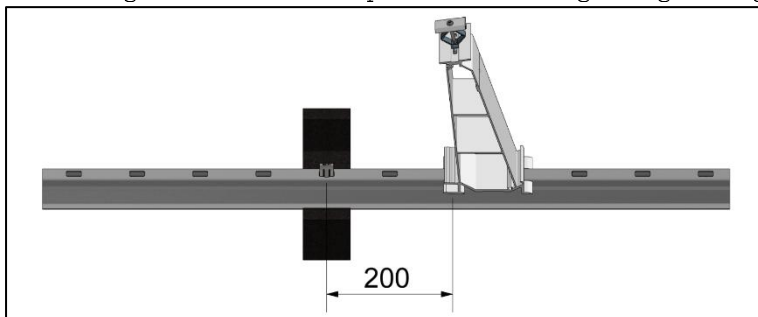


- D:** Positie D wordt gebruikt als extra support bij de koppelingen van de dakdragers. De tegeldrager wordt in het tweede gat links of rechts van de koppeling geplaatst.
- E:** Positie E zorgt voor ondersteuning van de dakdragers aan het einde van de rij, zodat de punt van de dakdrager het dakoppervlak niet kan beschadigen. De tegeldragers moeten in het laatste gat (excl. verjongde deel) van de dakdrager worden geplaatst.

Achterste rijen

Middelste rijen

Voorste rijen

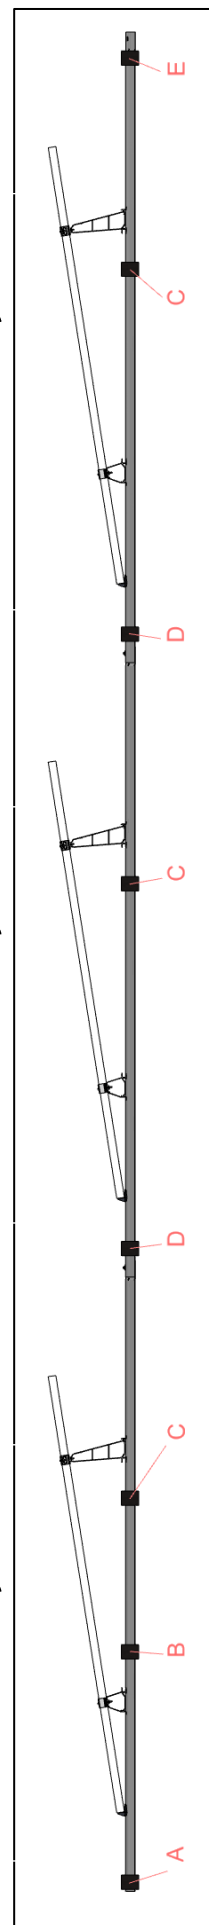

VAN DER VALK



Uitlijnen van de dakdragers


Plaats de dakdragers in de gewenste lay-out of beginpunt op het dak. Bevestig de dakdragers aan elkaar door het uiteinde van de dakdrager over de verjongde kant van de aansluitende dakdrager te plaatsen en vast te draaien door middel van de koppelset (Art. 774221). (zie 1.3)

De hart-op-hart afstand van de dakdrager rijen wordt bepaald door de afmeting van de zonnepanelen. Hierbij geldt de formule: paneelmaat + 10 mm. Voor het snel en eenvoudig uitlijnen van de rijen adviseren wij om de verstelbare uitlijnset (art. 743220) te gebruiken.

Dilateren

Het is noodzakelijk om dilataties (delingen) in het montagesysteem aan te brengen om thermische krimp en uitzetting van het staal en aluminium te kunnen opvangen. De afstand voor de gekoppelde stalen dakdragers mag daarom maximaal 60 mtr bedragen. De aaneengesloten afstand mag in de breedterichting van het systeem, vanwege de aluminium paneelframes, 30 mtr bedragen.

Het gekoppelde systeem moet ook altijd gedilateerd worden wanneer deze over een goot of nok wordt geplaatst.

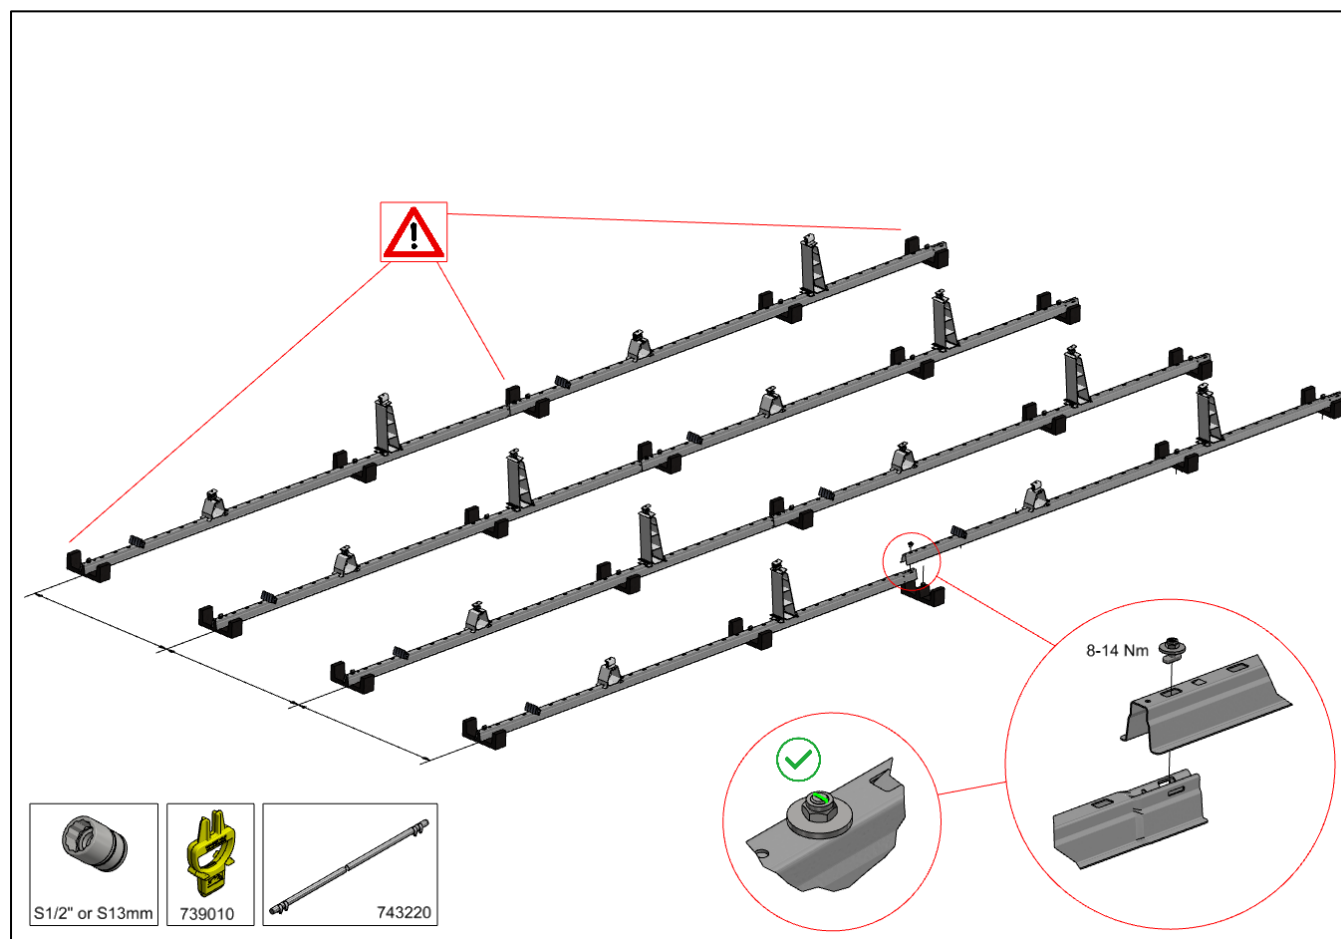


Om beschadigen aan de dakheid te voorkomen, dient in het voorste en laatste gat in een rij dakdragers (incl. het verjongde deel) een extra rubber tegeldrager of drukverdeler te worden geplaatst. Dit geldt tevens voor de posities bij een koppeling tussen dakdragers.

VAN DER VALK




Van der Valk Solar Systems BV
Installation manual – ValkPro+ MAX [south] v1.2

Aanslag dakdrager

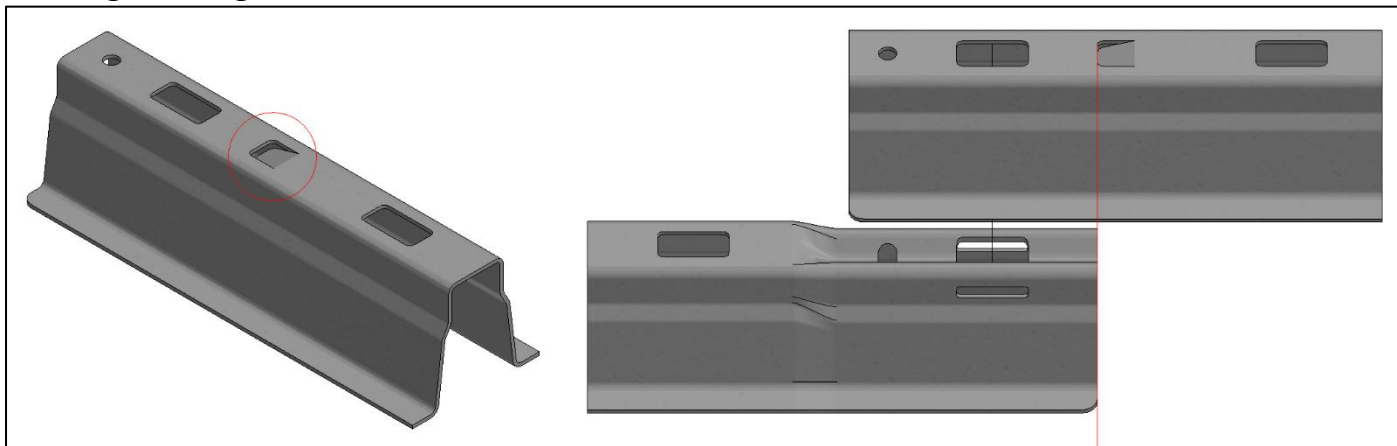


Iedere dakdrager is aan de gladde zijde voorzien van een lip welke naar binnen toe is doorgedrukt. Deze lip dient als een aanslag, zodat de dakdragers altijd automatisch juist is uitgelijnd, wanneer deze tegen de aanslag wordt geplaatst tijdens het koppelen.

Uitlijnsleutel ValkPro+ (art. 739010)

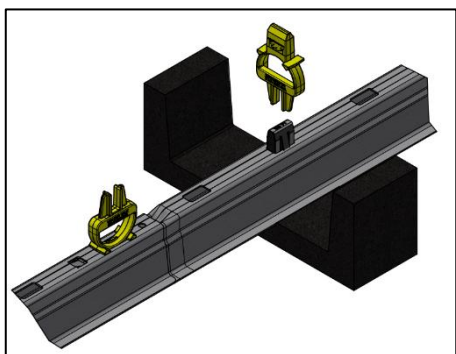

De kunststof uitlijnsleutel kan worden gebruikt worden om het overlappende sleufgat van de te koppelen dakdragers uit te lijnen.

Verstelbare uitlijnset (art. 743220)


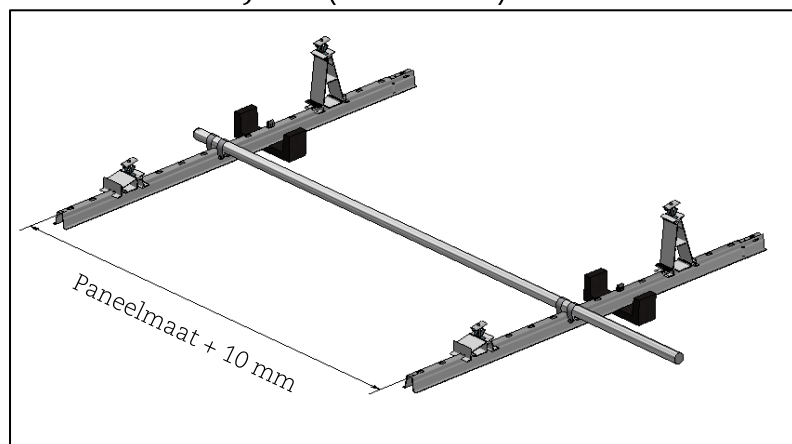


De verstelbare uitlijnset voor ValkPro+ kan gebruikt worden om de naastliggende dakdrager rijen op de juiste steekmaat van elkaar te plaatsen.


Ballast plaatsen

De ballasttegels kunnen geplaatst worden op de rubberen tegeldragers en massadragers of ballastvleugels. Volg het ballastplan, zoals weergegeven in het projectrapport van de ValkPVplanner, nauwkeurig om de juiste hoeveelheid ballast per paneel te plaatsen.

2.1

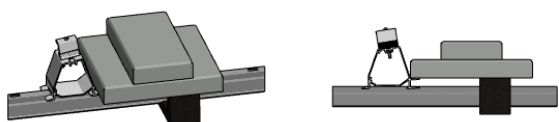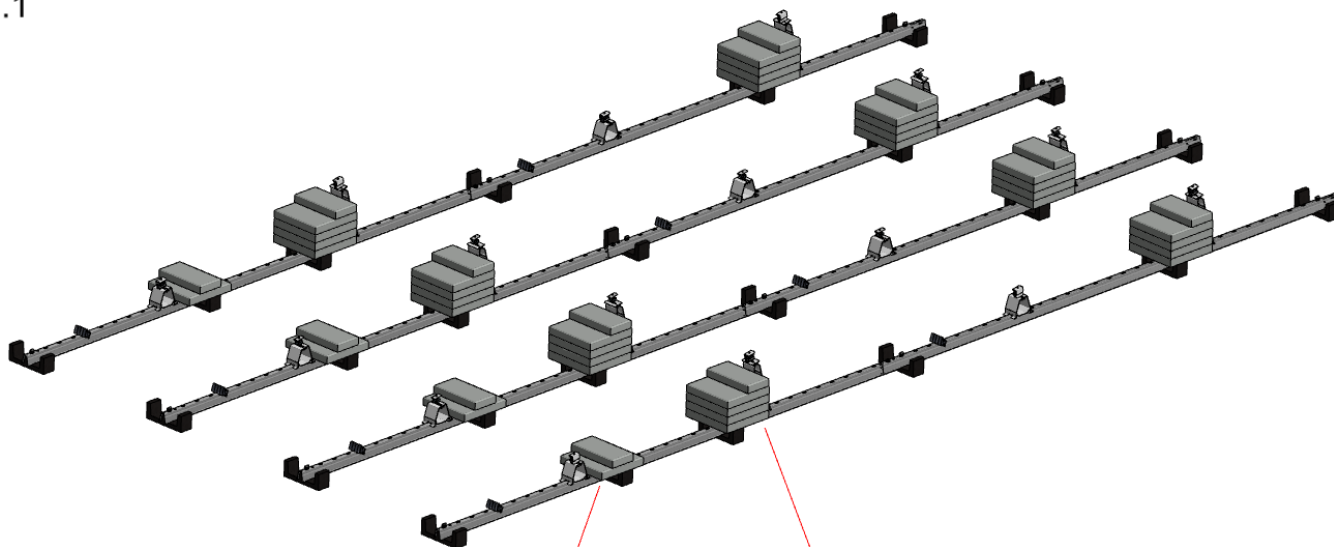

Max. aantal tegels: 1,5 tegels (13,5 kg)

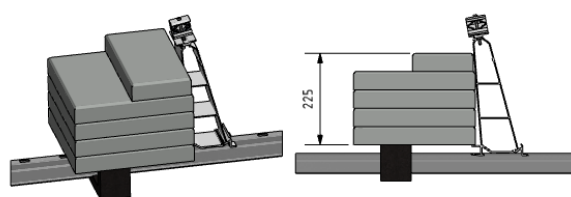

Max. aantal tegels: 4,5 tegels (40,5 kg)



Het is verplicht om 1,5 ballasttegels (13,5 kg) te plaatsen bij de voorvoeten van het systeem in de voorste rij. De overige benodigde ballast kan vervolgens bij de achtervoeten worden geplaatst.


VAN DER VALK



Massadragers

Wanneer er meer dan 4,5 tegels per ballastpunt nodig zijn, of in het geval ballast niet geplaatst kan worden door de aanwezigheid van zijplaten, kunnen massadragers worden toegepast. De massadragers worden aan beide kanten van de rubber tegeldrager geplaatst en bieden ondersteuning aan de tegels (zie afbeelding 2.2).

2.2

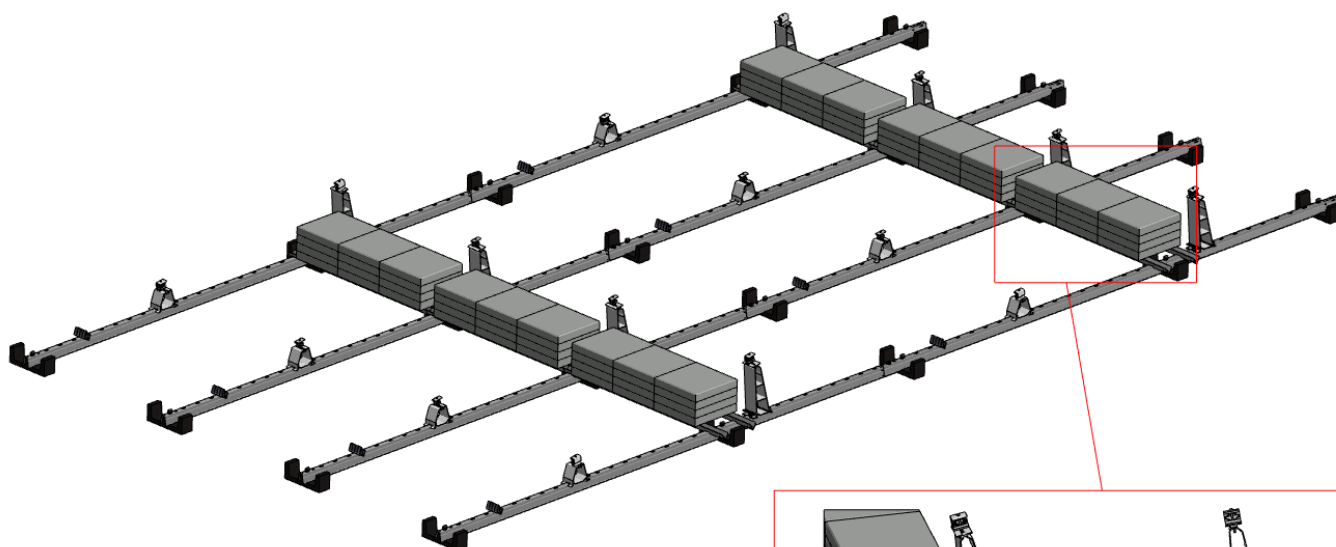

Max. aantal tegels per massadrager
(set): 12 tegels (108 kg)




Bij de voorste en achterste rijen worden de massadragers bij de voorvoeten geplaatst i.p.v. de achtervoeten. Als het systeem een enkele rij bevat dan moeten de massa dragers bij de achtervoet worden geplaatst.

Ballastvleugels

Wanneer er tegels in afwijkende maten worden toegepast of wanneer er extra ondersteuningspunten moeten worden voorzien om meer tegels kwijt te kunnen zonder massadragers, is het mogelijk om extra ballastvleugels toe te passen.


De ballastvleugel wordt gemonteerd door deze over de dakdrager in vrij gat naar beneden te drukken.

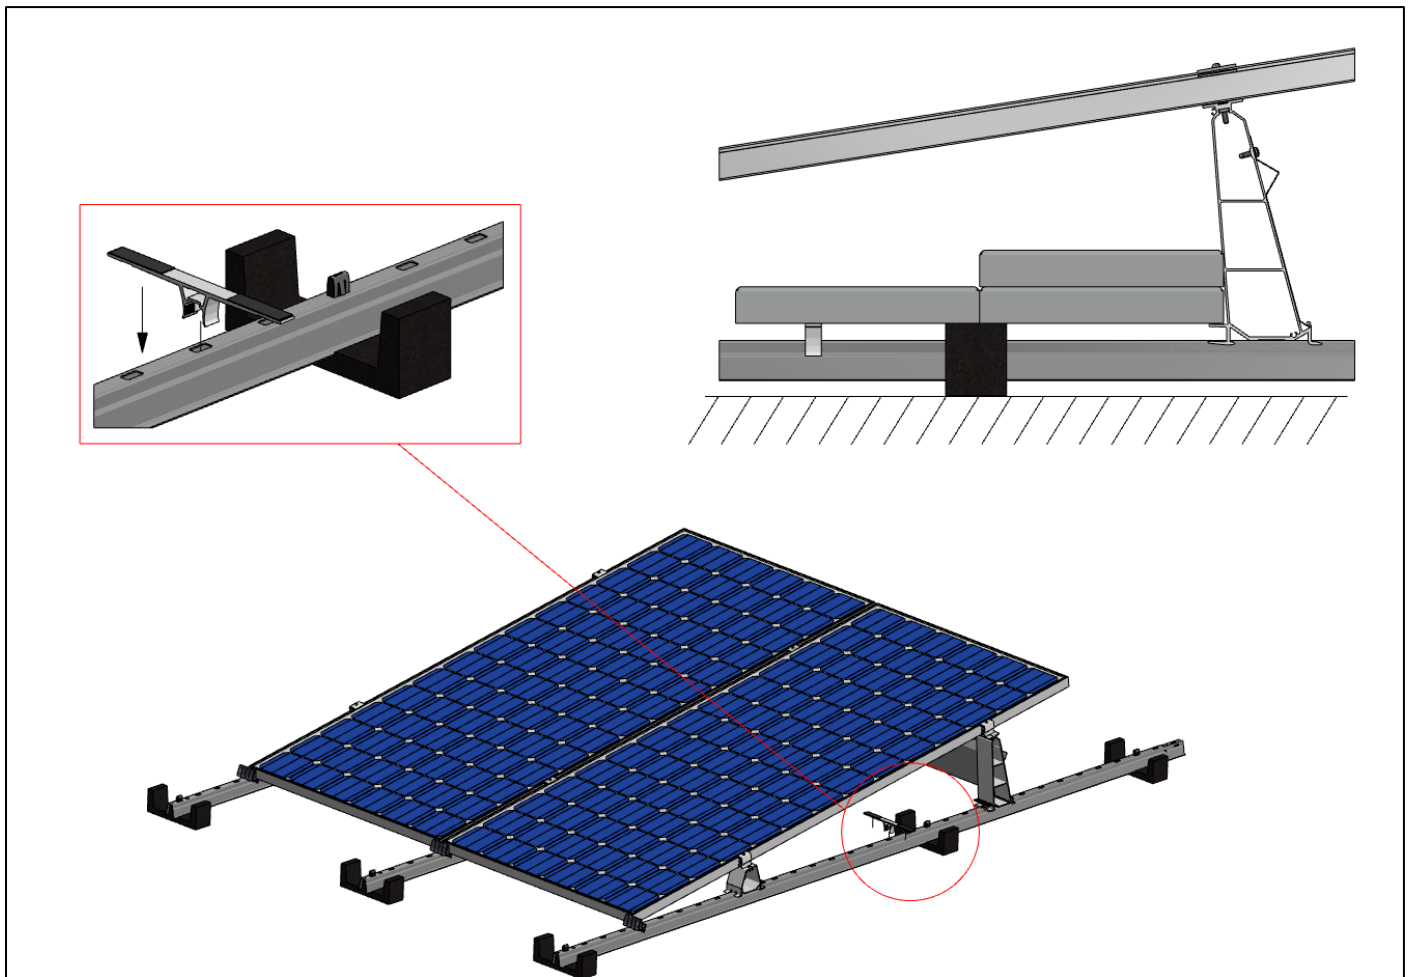

Ballastbakken

In geval de ballast wordt voorzien in de vorm van grind (afkomstig van het dak waarop het systeem wordt geplaatst) of klinkers, kunnen ballastbakken worden toegepast. De ballastbakken worden op de dakdragers geplaatst met de uitsparingen aan één zijde over de rubber tegeldragers, hierdoor kunnen de ballastbakken niet meer verschuiven. De andere zijde van de ballastbak kan in de aansluitende bak worden gelegd.

2.3

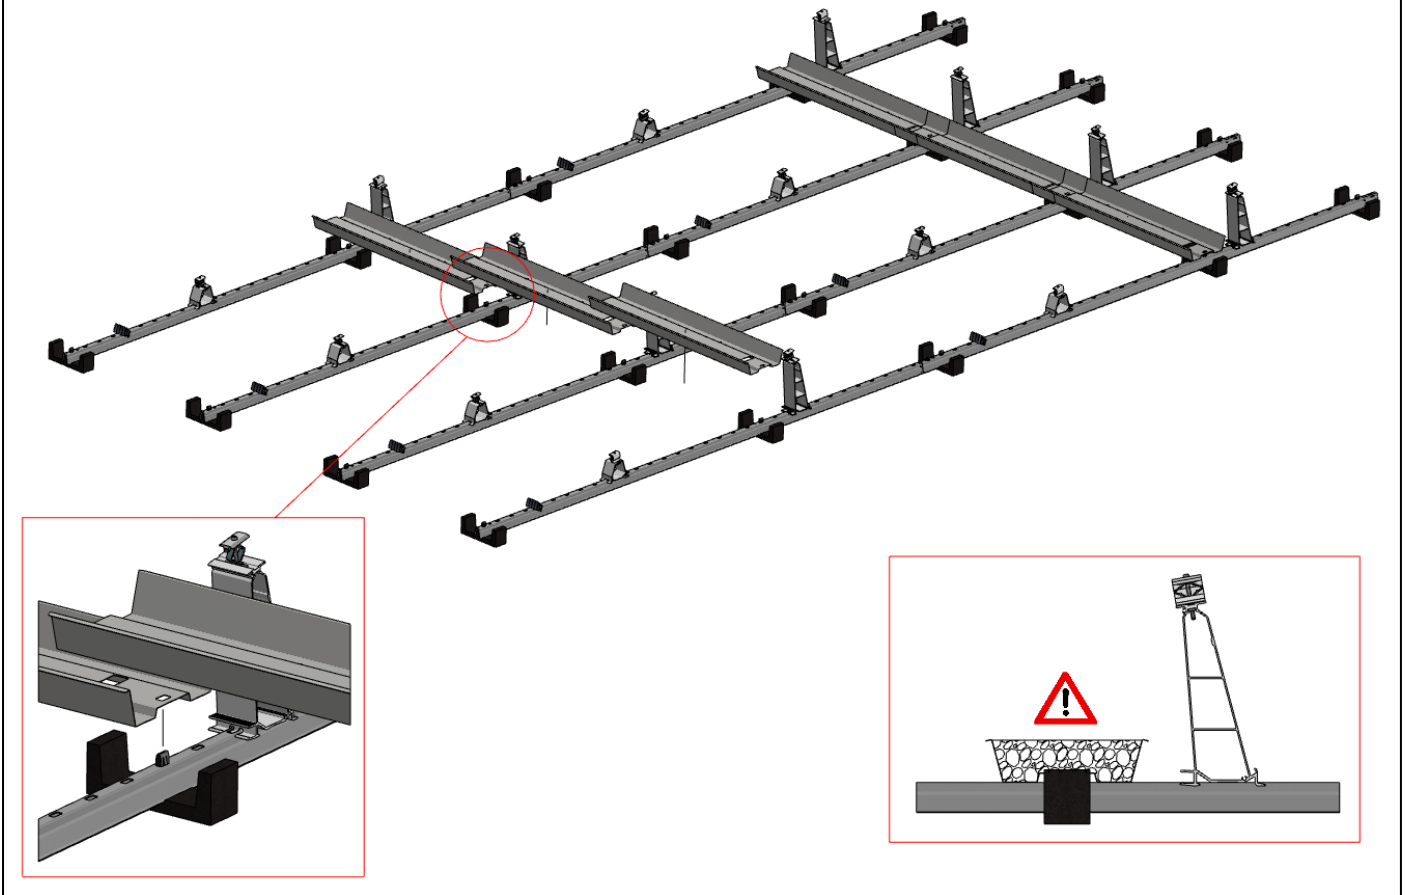

Ballastgewicht per bak wanneer deze tot de rand gevuld is met grind (gebaseerd op een soortelijk gewicht van 1500 kg/m³):

Art. 742620 (1160 mm) – Max. 0,0165 m³

Art. 742621 (1360 mm) – Max. 0,0193 m³

Art. 742622 (1560 mm) – Max. 0,0222 m³

Wanneer de ballastbak wordt gevuld met tegels of stenen is het maximum gewicht per ballastbak 90 kg. De tegels/stenen kunnen maximaal één hoog gestapeld worden in de ballastbak.



Bij de voorste en achterste rijen worden de ballast bakken bij de voorvoeten geplaatst i.p.v. de achtervoeten. Als het systeem een enkele rij bevat dan moet de ballastbak bij de achtervoet worden geplaatst.

VAN DER VALK




Ballast verdelen

De ballast wordt geplaatst in navolging van het ballastplan in het projectrapport. Het projectrapport geeft de benodigde ballast per paneel weer voor een Zuid-opstelling en per kap voor een Oost-West opstelling. In werkelijkheid moet deze ballast worden verdeeld over de fundatiepunten onder het betreffende paneel of kap. In de volgende afbeelding wordt weergegeven hoe de ballast verdeeld dient te worden over de verschillende fundatiepunten.

De ballast wordt altijd van buiten naar binnen geplaatst (zie pijlen). Hierdoor blijft er in het midden van het systeem een fundatiepunt vrij (zie rode lijn). Dit is toegestaan.



LET OP! Onderstaande afbeelding is een voorbeeld situatie.

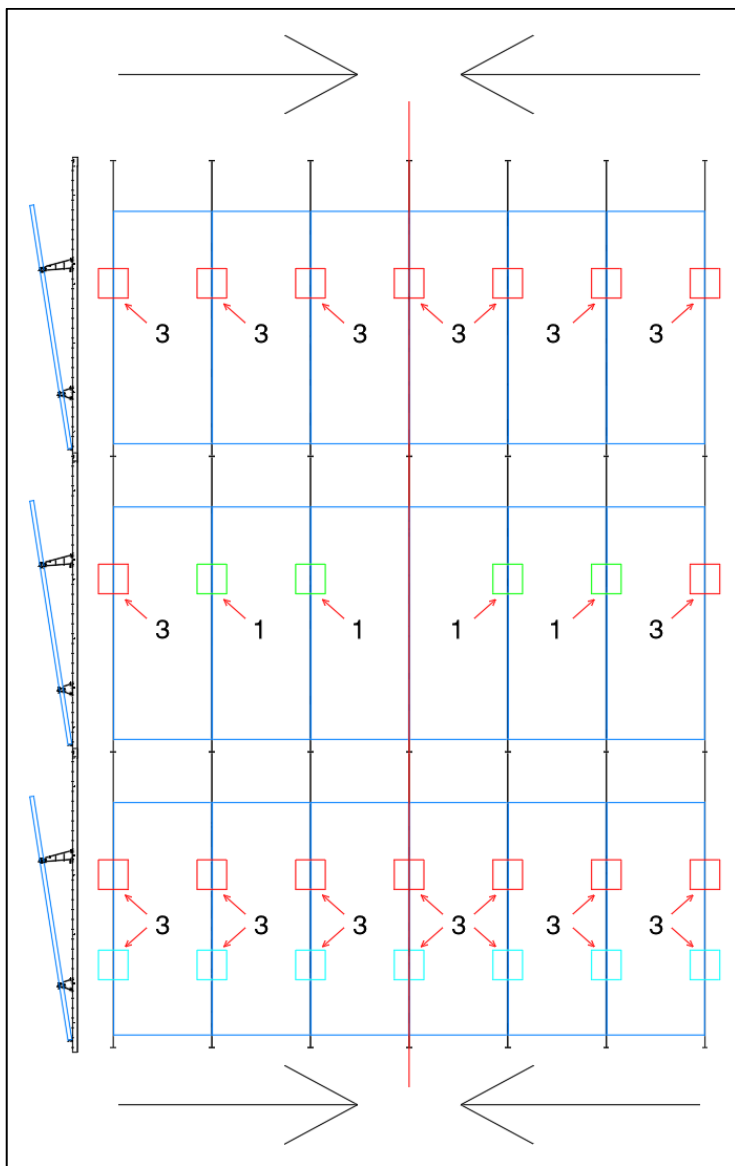

Drukverdelers

Om de puntlast van het ValkPro+ systeem op het dak te verlagen, kunnen er drukverdelers worden toegepast. Het is belangrijk om de drukverdelers op de voorkeursposities te plaatsen, om zo het meeste voordeel te behalen.


De nummers in de onderstaande afbeelding representeren de posities bij het gebruik van 1, 2 of 3 drukverdelers. Voor meer informatie verwijzen wij naar de datasheet die te downloaden is op onze website.

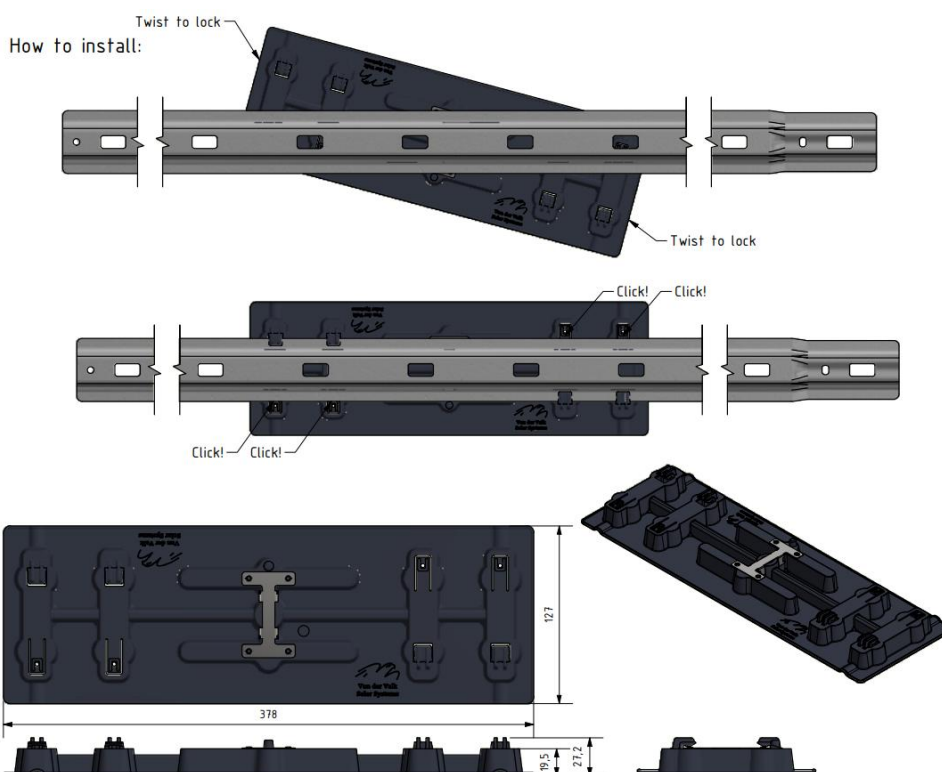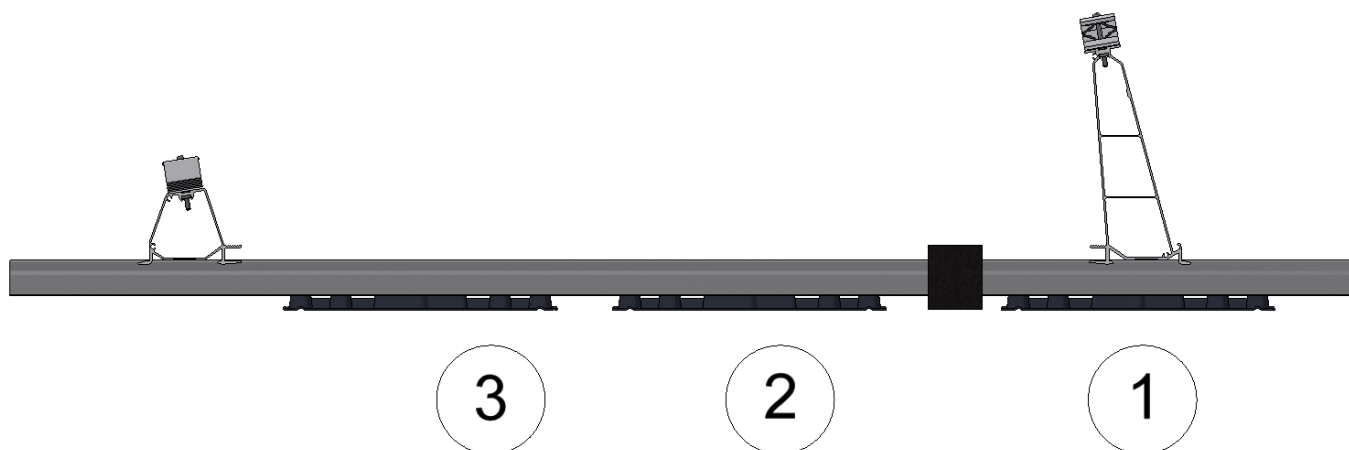

Monteren van zijplaten

Het gebruik van zijplaten is verplicht voor ValkPro+ Max, ook wanneer het systeem volledig in de middenzone van het dak is geplaatst.


Iedere zijplaat wordt bevestigd aan de zijkant van de aluminium voeten, door middel van drie zelftapboutjes M6 x 20 mm (art. 773320). (zie afbeelding 3.0).

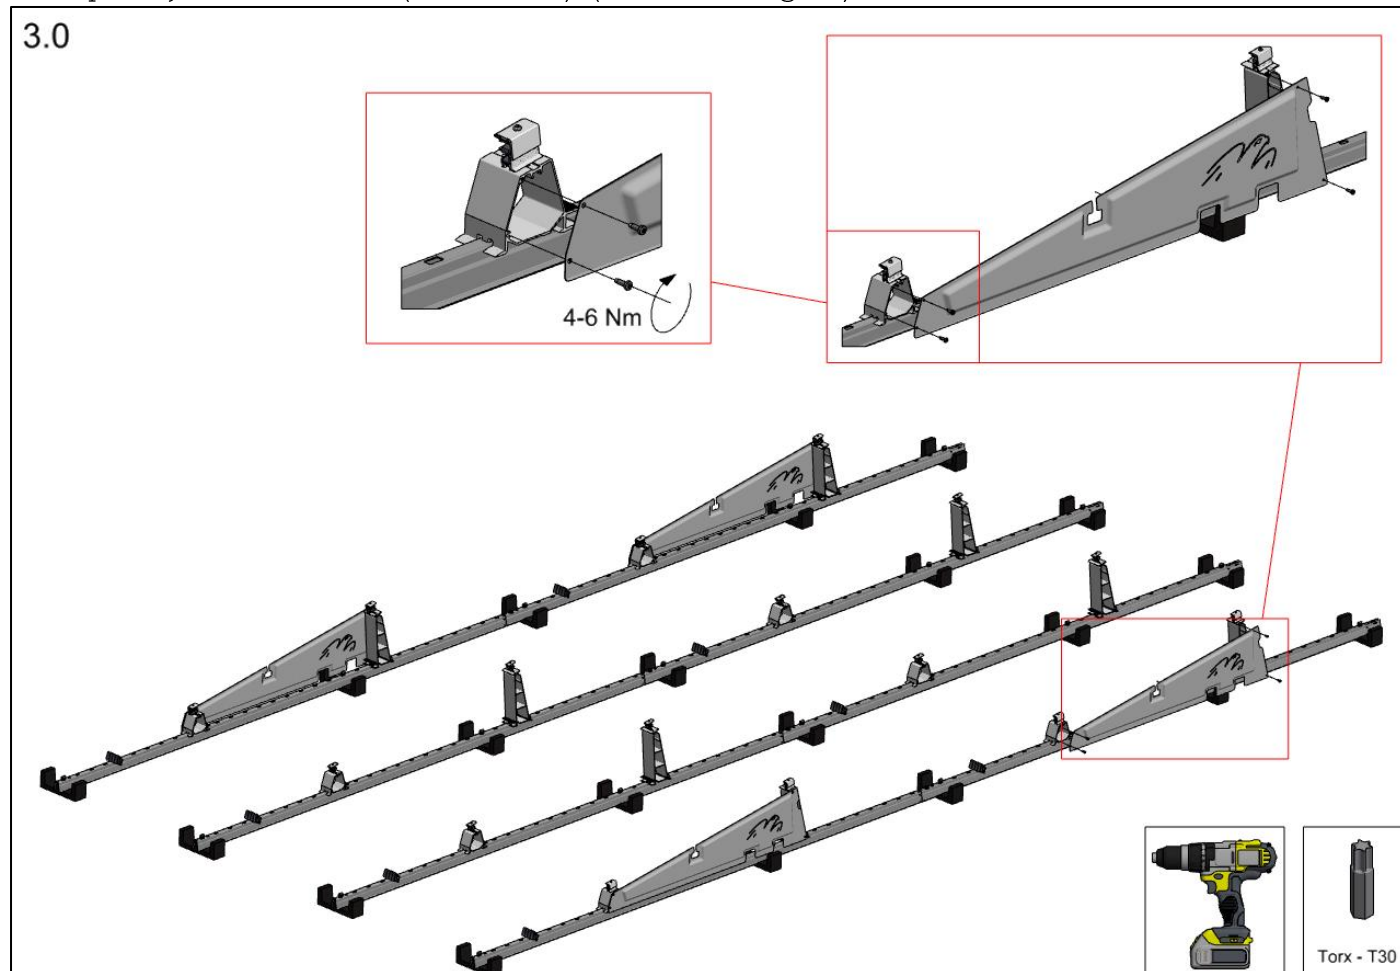

Houd bij de planning en uitvoering van de installatie altijd rekening met mogelijke veranderende weersomstandigheden, in het bijzonder harde wind of storm. Neem de juiste maatregelen en zorg ervoor dat er geen situatie kan ontstaan waarbij er al zonnepanelen op het systeem zijn geplaatst, maar andere kritische onderdelen (zoals ballasttegels, zij- of achterplaten) nog ontbreken.

Kabelbeschermer zijplaat (Art. 732014)


Wanneer de kabels worden doorgevoerd bij de uitsparing in de zijplaat is het mogelijk een kabelbeschermer in de zijplaat te plaatsen. Deze kabelbeschermer (Art. 732014) wordt op de uitsparing van de zijplaat geklikt, waardoor de kabels vrij blijven van eventuele scherpe randen.

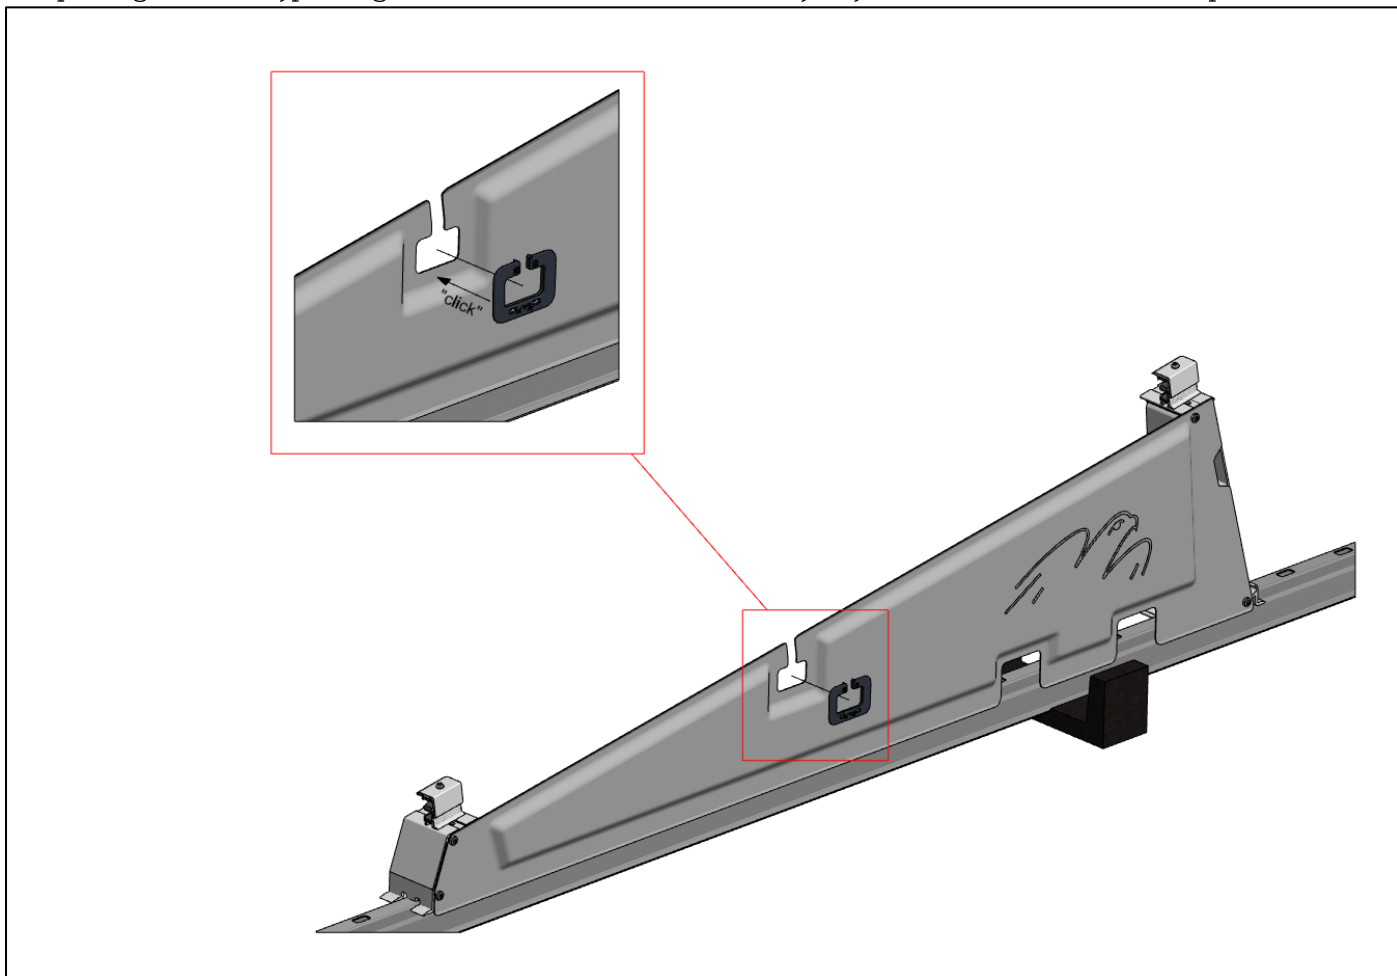


Zonnepanelen plaatsen

Plaats de zonnepanelen onder de klemmen op het systeem en draai vervolgens ALLE paneelklemmen zorgvuldig aan.*

*Het aandraaimoment mag ± 4 Nm afwijken.

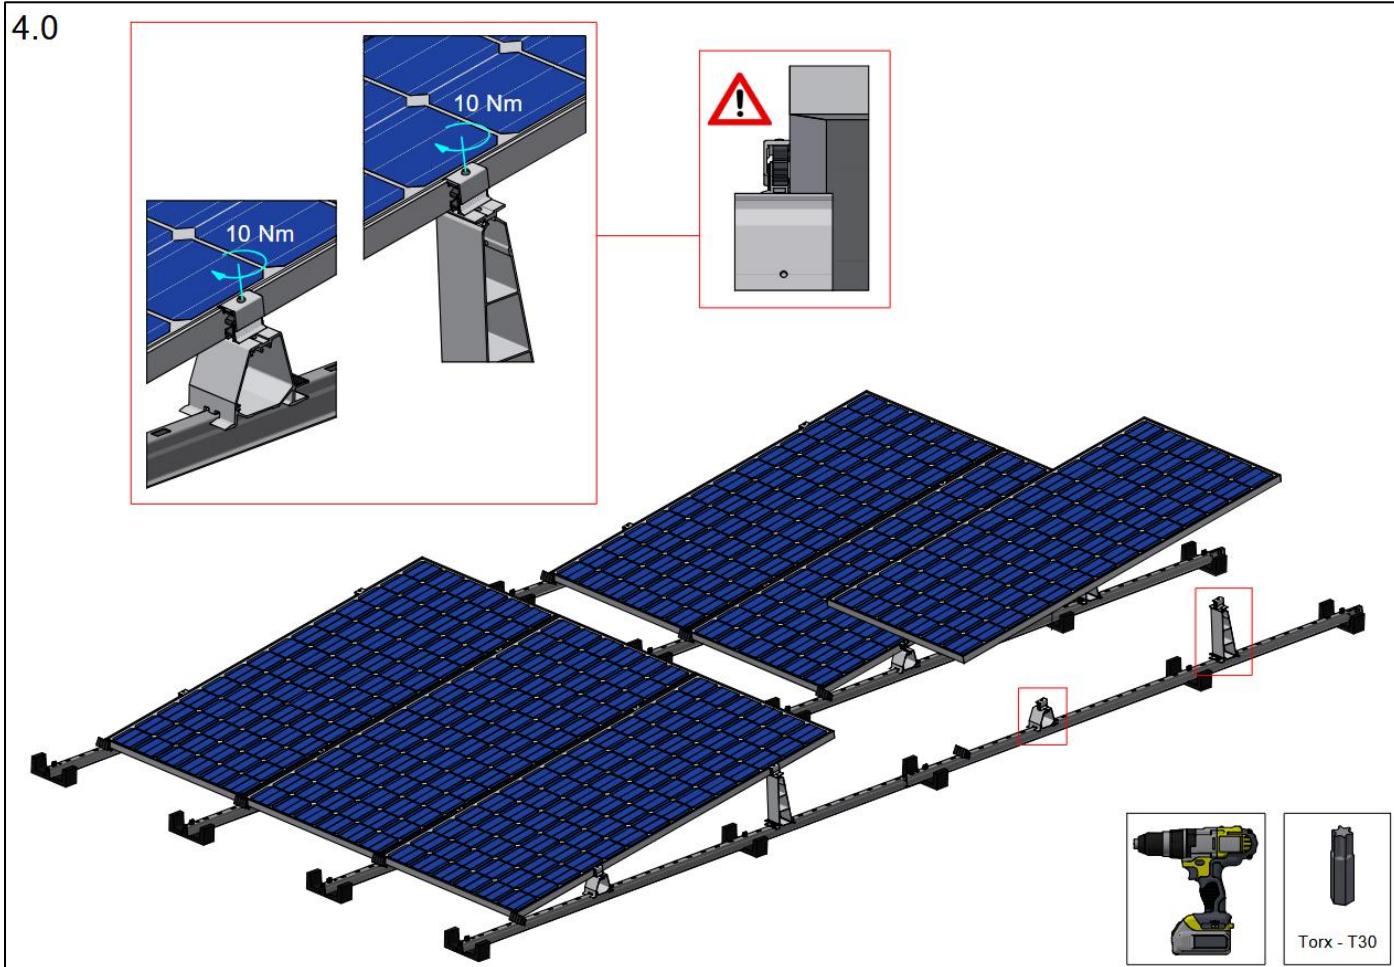

Zorg er voor dat de eindklemmen op de correcte hoogte zijn gezet, overeenkomstig met de dikte van het paneelframe, voordat de klemmen worden vastgedraaid. De klemmen moeten altijd minimaal 6,3mm over het paneelframe steken om voldoende klemkracht te kunnen overbrengen.

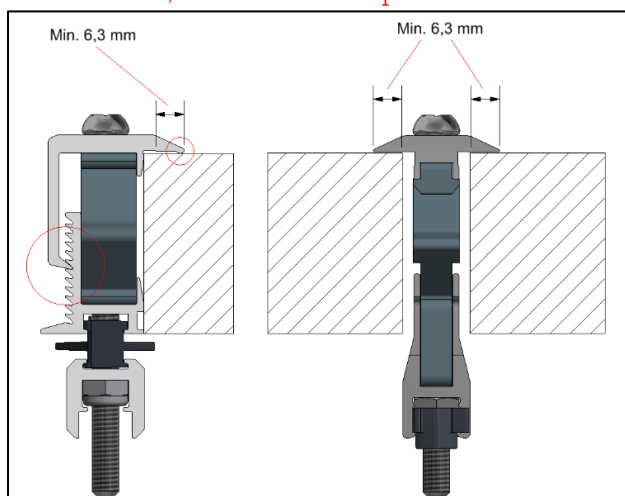



VAN DER VALK



Van der Valk Solar Systems BV
Installation manual – ValkPro+ MAX [south] v1.2

Paneel bracket (Art. 739011)

De lage zijde van het paneel kan tegen de rand van de plastic paneelbracket worden gepositioneerd. Hierdoor is het paneel automatisch goed uitgelijnd met de naastliggende panelen.


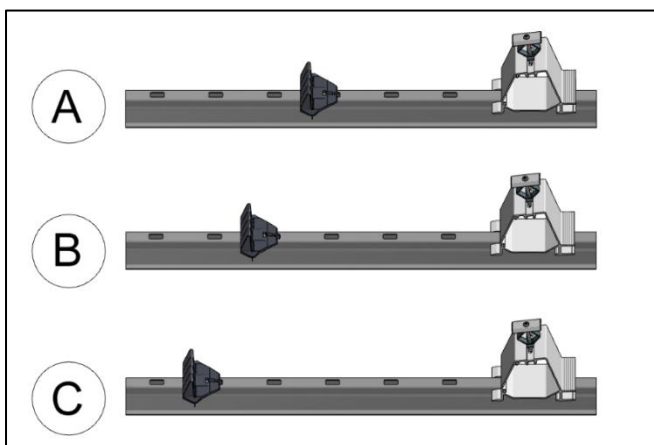
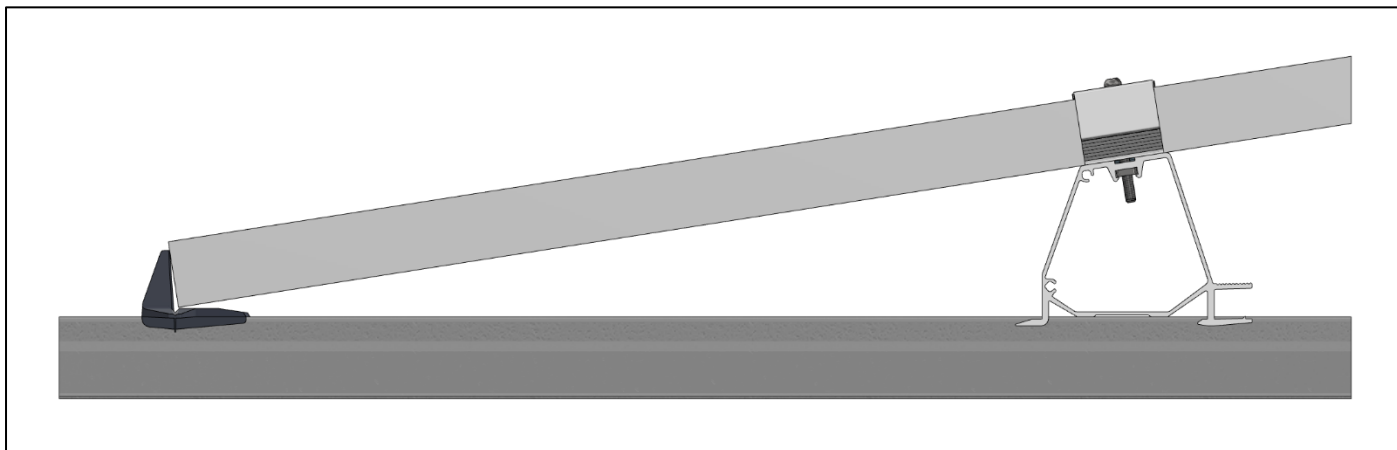


Optie A: Gebruikt voor paneelmaat 1700-1994 mm
Optie B: Gebruikt voor paneelmaat 1995-2172 mm
Optie C: Gebruikt voor paneelmaat 2173-2500 mm

Montage achterplaten

Bij een ValkPro+ Max Zuid systeem zijn achterplaten verplicht. Per zonnepaneel is één achterplaat vereist. Voor montage worden de achterplaten met de onderzijde in de opstaande rand van de achtervoeten geplaatst en vervolgens aan de bovenzijde vastgezet met zelftapbouten (art. 773320). In de positie tussen twee zonnepanelen overlappen de achterplaten elkaar en kunnen met één zelftapbout worden vastgezet.

5.0

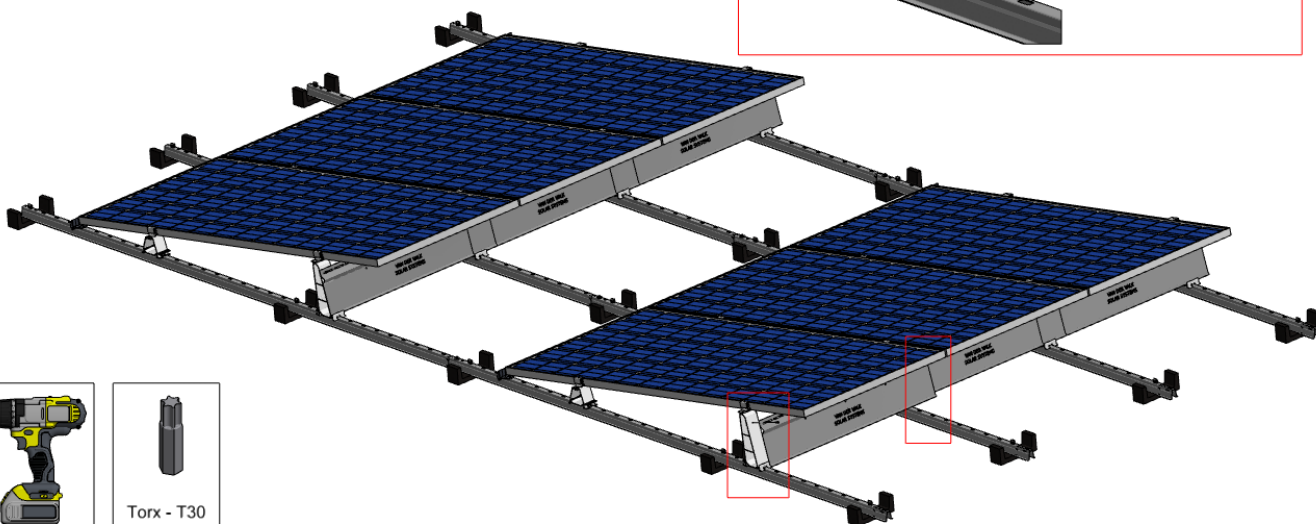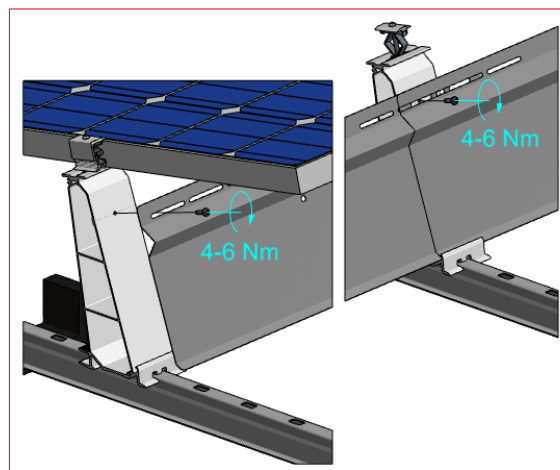

Torx - T30



Houd bij de planning en uitvoering van de installatie altijd rekening met mogelijke veranderende weersomstandigheden, in het bijzonder harde wind of storm. Neem de juiste maatregelen en zorg ervoor dat er geen situatie kan ontstaan waarbij er al zonnepanelen op het systeem zijn geplaatst, maar andere kritische onderdelen (zoals ballasttegels, zij- of achterplaten) nog ontbreken.

VAN DER VALK






Montage micro-omvormer klemmen

De micro-omvormer van worden vastgezet met behulp van een koppelset (Art. 774221). De micro-omvormers kunnen in twee posities aan het systeem worden bevestigd:

Positie 01: Aan de achterplaat. (zie afbeelding 6.0, detail 1)

Locatie 02: Aan de dakdrager. (zie afbeelding 6.0, detail 2)

6.0

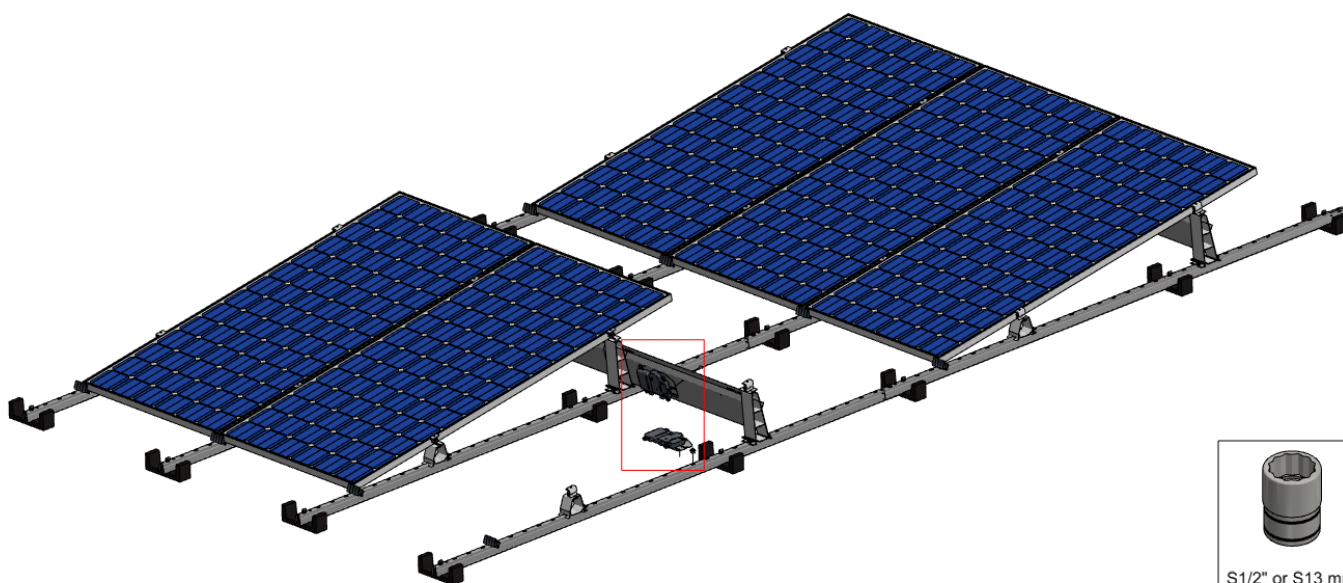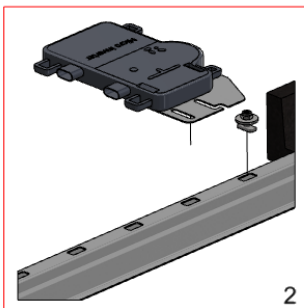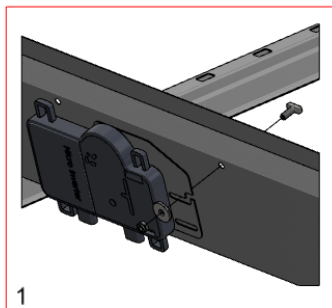


Dilataties

Teneinde thermische uitzetting van het systeem te kunnen opvangen, is het noodzakelijk om het systeem op bepaalde afstanden te delen. Dit wordt een dilatatie genoemd. Ook wanneer het gekoppelde systeem over een goot of nok wordt geplaatst, moet het systeem gedeeld worden.

Wanneer het systeem wordt gedeeld, wordt het hierna gezien als twee aparte systemen. Echter: indien de afstand tussen de buitenste panelen binnen bepaalde grenzen blijft, is het wel toegestaan om de buitenste panelen als “shielded” te beschouwen (de wind heeft minder vat op de panelen dankzij de geringe opening). Een voordeel hiervan is dat de benodigde ballast in dat geval lager is. Wanneer de buitenste panelen “exposed” zijn, dus bij een grotere afstand tussen de systemen, moet er meer ballast geplaatst worden.

De minimale en maximale afstanden tussen de gedeelde systemen is in afbeelding 7.0 en er onder weergegeven.

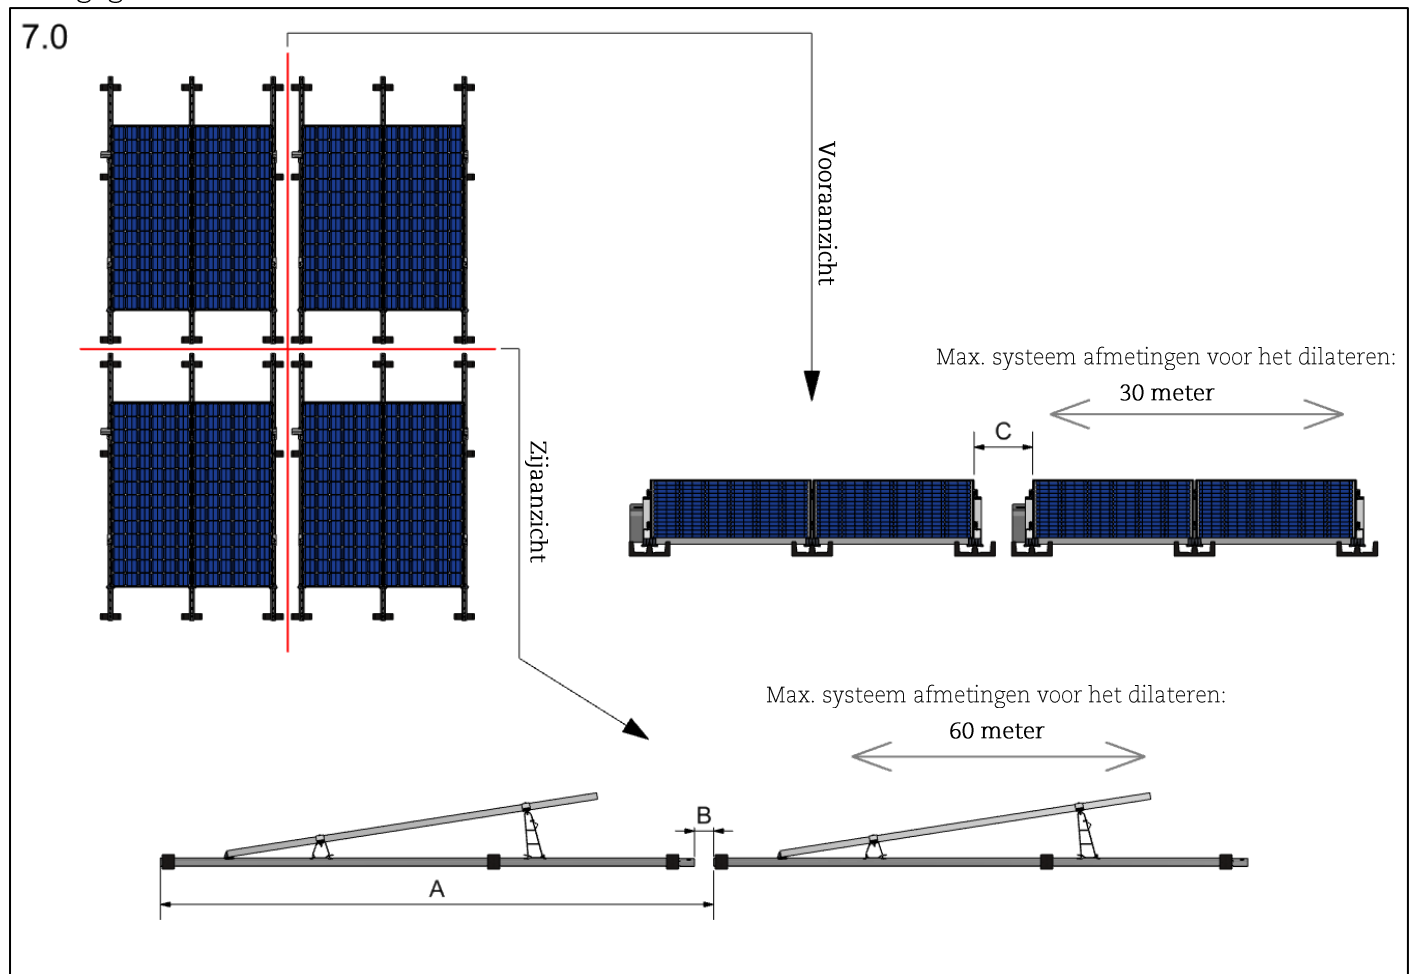

Dimensie A:

Voor steekmaat 3000mm - [min. 3120 mm en max. 3200 mm]

Dimensie B:

Voor steekmaat 3000mm - [min. 37 mm en max. 117 mm]

Dimensie C (gemeten tussen het frame van de PV-panelen):

Min. 350 mm en max. 500 mm

VAN DER VALK




Kabelmanagement

Het ValkPro+ Max systeem biedt verschillende oplossingen om de kabels en connectoren veilig en netjes vast te zetten aan het systeem en weg te werken.

Multi kabel- en connectorklem (art. 732013)


Bij grotere zonnepanelen worden de aansluitdozen vaak in het midden van de paneellengte geplaatst. De multi kabel- en connectorklem (art. 732013) biedt een perfecte oplossing. De klem wordt vastgezet in het gat van de dakdrager. Wanneer er zijplaten aanwezig zijn, is het handig om de klem in de positie voor de uitsparing in de zijplaat te plaatsen, zodat de kabels automatisch op de juiste hoogte komen voor de opening. Dit bespaart kabellengte en voorkomt dat kabels scherpe randen van de zijplaat raken.

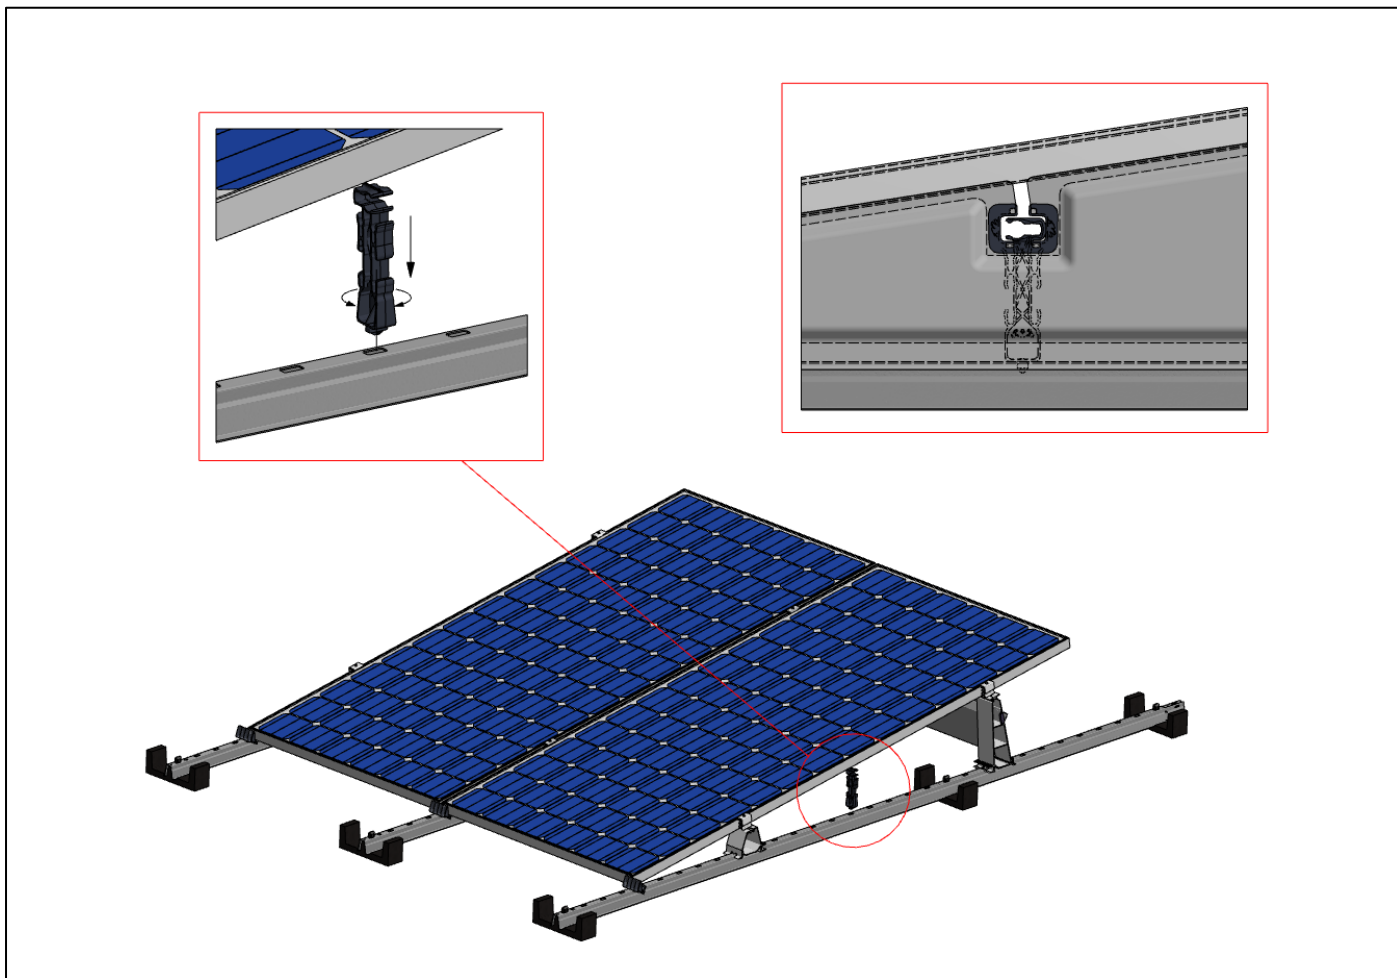

Multi-kabel en connector clip (Art. 732012)


Deze clip kan in iedere gewenste positie over de dakdrager worden geklikt en biedt ruimte voor het eenvoudig bevestigen van meerdere MC4 connectoren en kabels:

2 x MC4 connector houder
2 x kabels Ø12 mm (DC/AC)
12 x kabels Ø6 mm

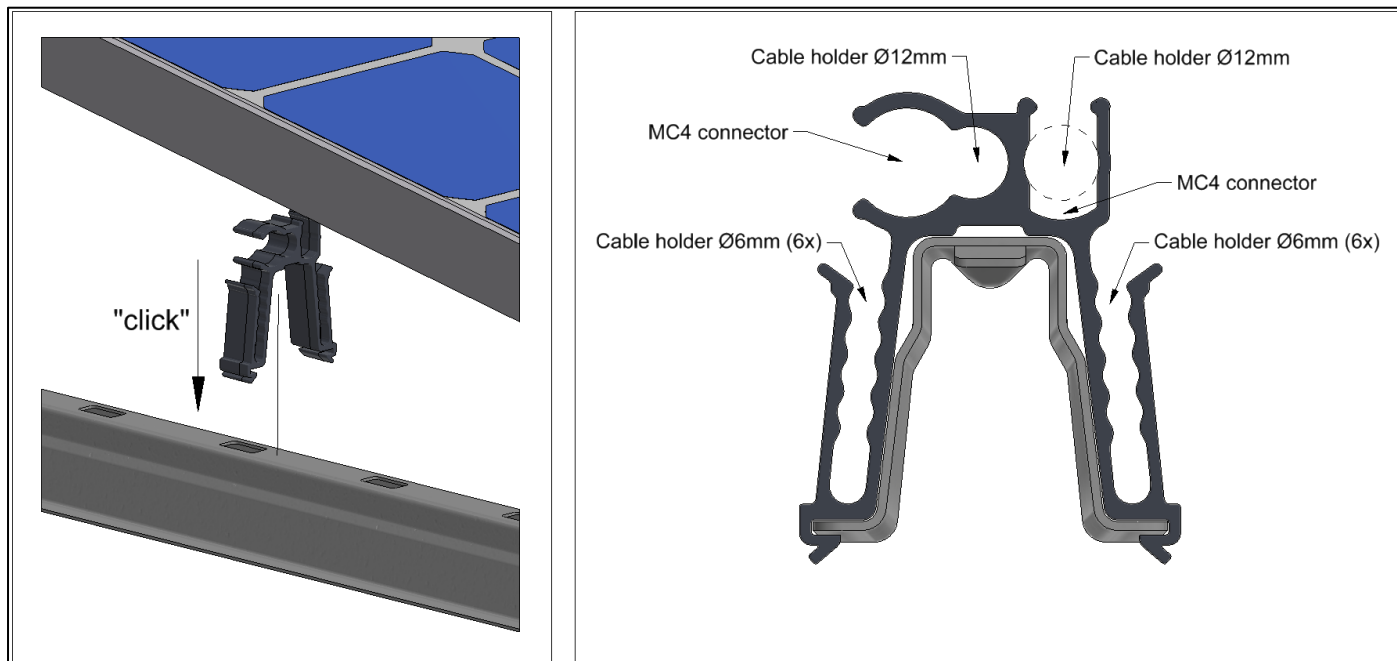

Kabelklem - achtervoet (Art. 732011)

Kabelklem (Art. 732011) kan op de aluminium achtervoeten worden geplaatst. Deze kabelklemmen kunnen snel en eenvoudig vastgeklipd worden, waarna meerdere kabels in de clip kunnen worden gehangen.

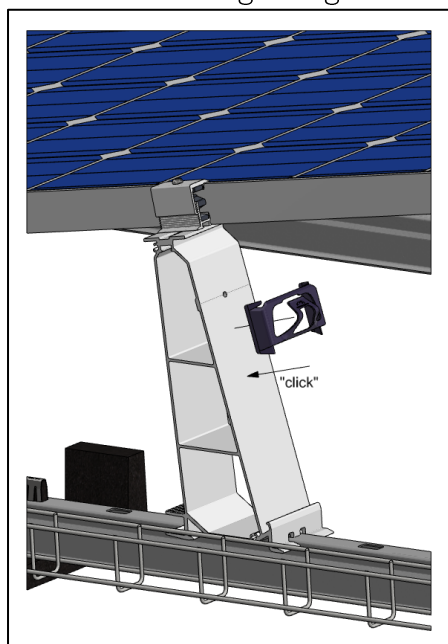

De kabelklem biedt ruimte voor:

5 kabels - Ø6mm
4 kabels - Ø7mm
3 kabels - Ø9mm

VAN DER VALK




Integreren van draadgoten

Voor het integreren van draadgoten biedt ValkPro+ ook een oplossing: ValkCableCare draadgoten met een afmeting van 50 x 60 mm (Art. 76010050603000) kunnen naast de dakdrager in de uitsparingen van de rubber tegeldragers worden geplaatst (zie afbeelding 8.3).

Let op: indien er gebruik wordt gemaakt van massadragers, is het niet mogelijk om de 50 x 60 mm draadgoot aan de binnenzijde van het systeem (onder het zonnepaneel) te plaatsen.


8.3

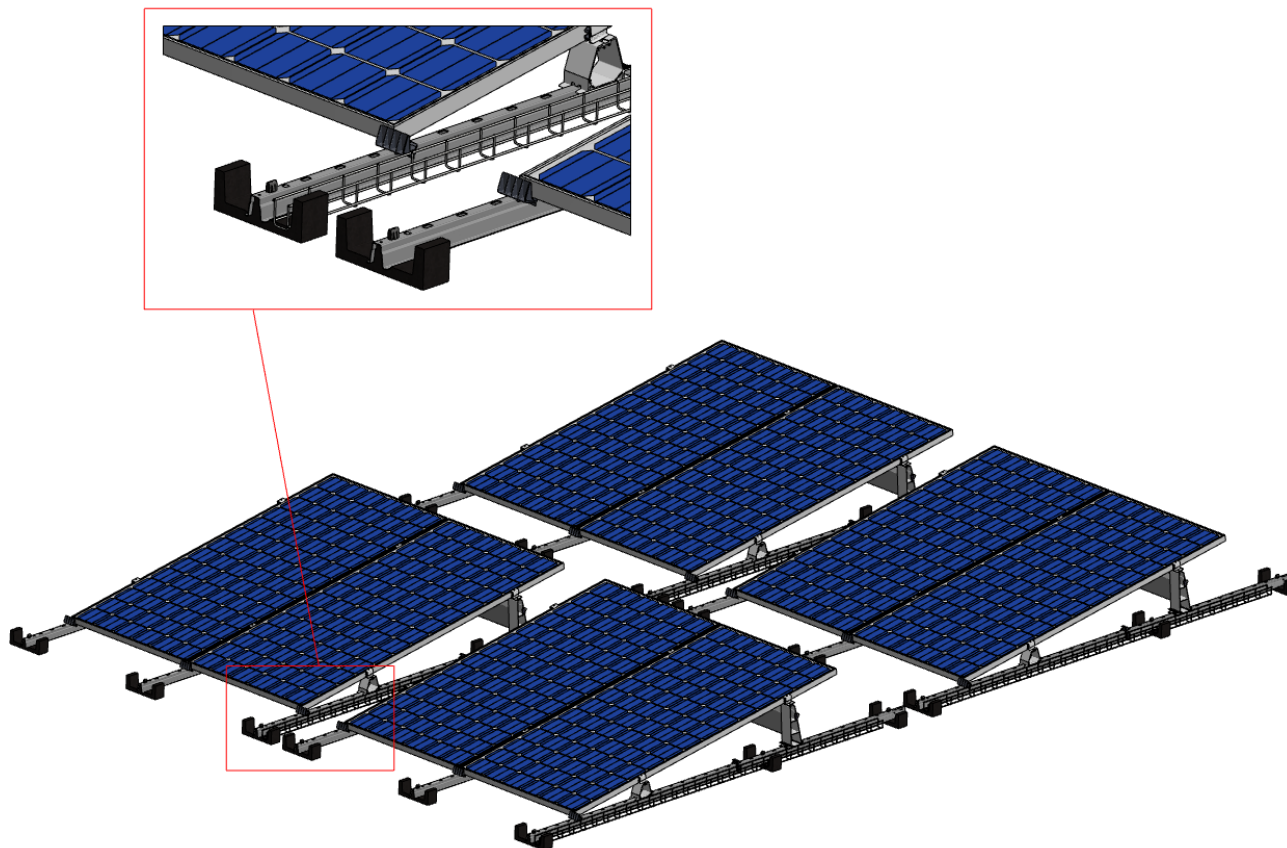

Dilatatie draad (Art. 732020)

In posities waar het montage systeem is gedeeld (dilatatie), kan gebruik worden gemaakt van een metalen dilatatie draad (Art. 732020). Deze draad kan in de aangrenzende kabelklemmen (Art. 732011) worden gehangen en kan de thermische uitzetting en krimp van het systeem opvangen. De kabel(s) kunnen d.m.v. kabelbinders aan de dilatatie draad worden opgehangen, waardoor deze vrij blijven van het dakoppervlak.

8.4

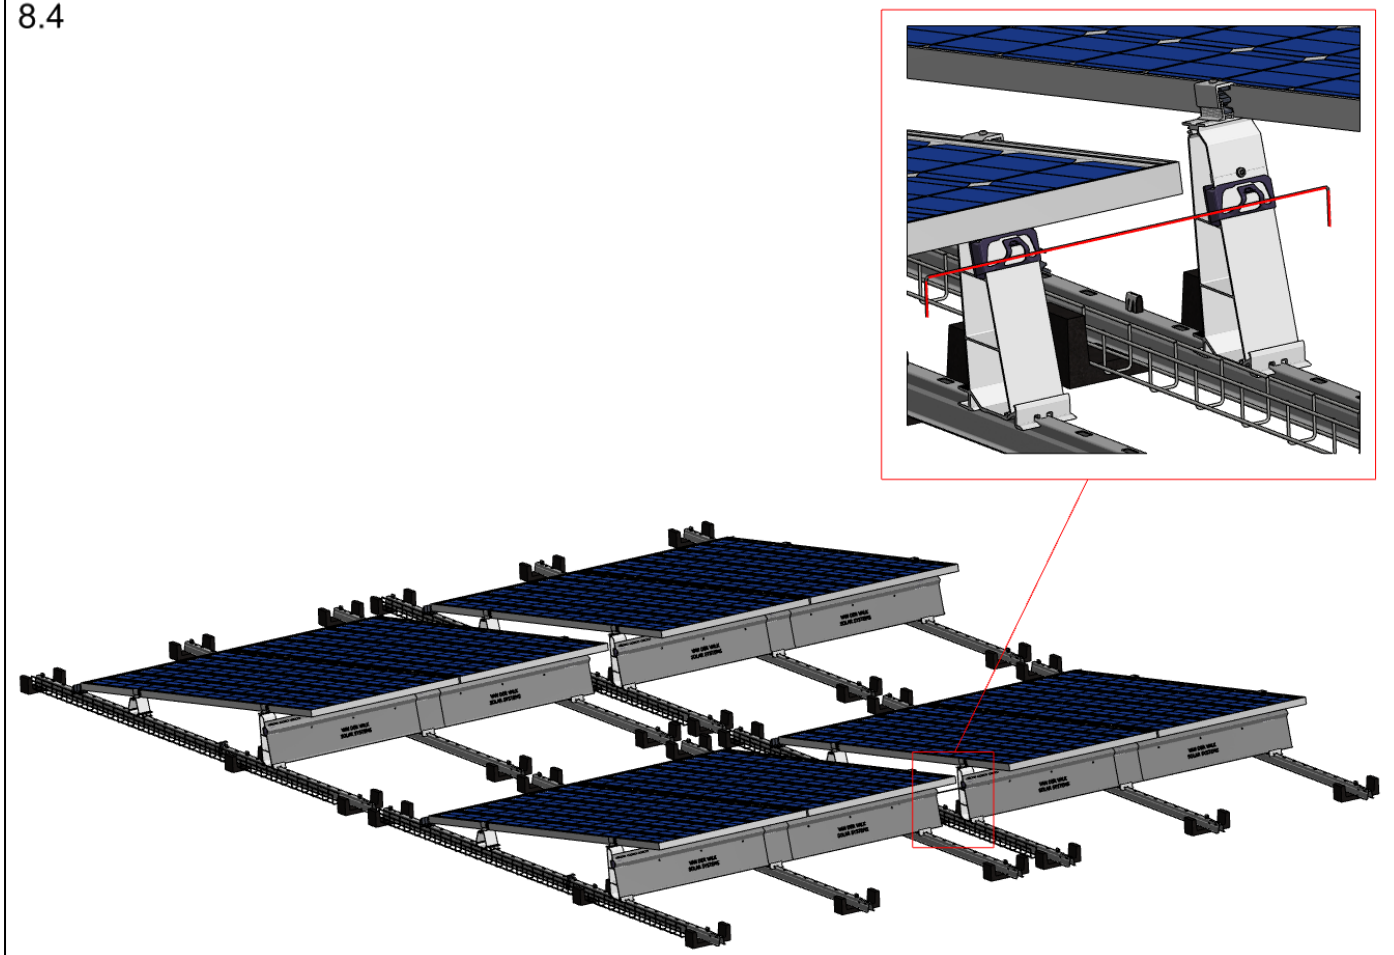

Installatieaanbevelingen voor grote projecten

ValkPro+ is het perfecte montagesysteem voor grootschalige installaties. Het systeem biedt een goede balans tussen voorgesamonteerde onderdelen en ruimtebesparing tijdens transport- en hijswerkzaamheden.

Wanneer de stappen van de installatie goed op elkaar zijn afgestemd, is een zeer snelle realisatie van het project mogelijk. Hieronder vindt u de volgorde van de stappen die door de meest ervaren installatieteams worden toegepast:

1. Voormontage van de aluminium voeten en rubber tegeldragers op de dakdragers.
 - i. Gebruik een grote tafel op een goede werkhoogte voor de werknemer(s) om de voormontage snel en gemakkelijk te maken.
2. Positionering en uitlijning van dakdragers op het dak.
 - i. Gebruik het verstelbare uitlijngereedschap (Art. 743220) voor het snel en eenvoudig plaatsen van de dakdragers op de juiste afstand.
3. Ballast plaatsen volgens ballasttekening.
4. Installatie van kabelmanagement items en het kabelsysteem van omvormers naar relevante string rij.
5. Plaatsing van de zonnepanelen op het ValkPro+ systeem. ⚠
6. Installeren van de zij- en achterplaten waar nodig. ⚠



Houd bij de planning en uitvoering van de installatie altijd rekening met mogelijke veranderende weersomstandigheden, in het bijzonder harde wind of storm. Neem de juiste maatregelen en zorg ervoor dat er geen situatie kan ontstaan waarbij er al zonnepanelen op het systeem zijn geplaatst, maar andere kritische onderdelen (zoals ballasttegels, zij- of achterplaten) nog ontbreken.



Installeren van ValkPro+ Max op andere ondergronden

ValkPro+ Max is geschikt om op andere ondergronden te worden geplaatst. Per type ondergrond kan de manier van ondersteuning van het systeem verschillen. Hieronder worden de meest voorkomende ondergronden besproken.

Grinddaken

Wanneer het dakoppervlak is voorzien van een laag grind, kan het ValkPro+ systeem worden geplaatst, zonder dat het grind van het dak hoeft te worden verwijderd. Door gebruik te maken van ophoogblokken (Art. 729627) tussen het grind, kan het ValkPro+ systeem tot boven het grind worden verhoogd. Het is belangrijk dat de afstand vanaf de bovenzijde van het grind tot de onderkant van de dakdrager altijd tussen de 0 - 40 mm ligt.



9.0

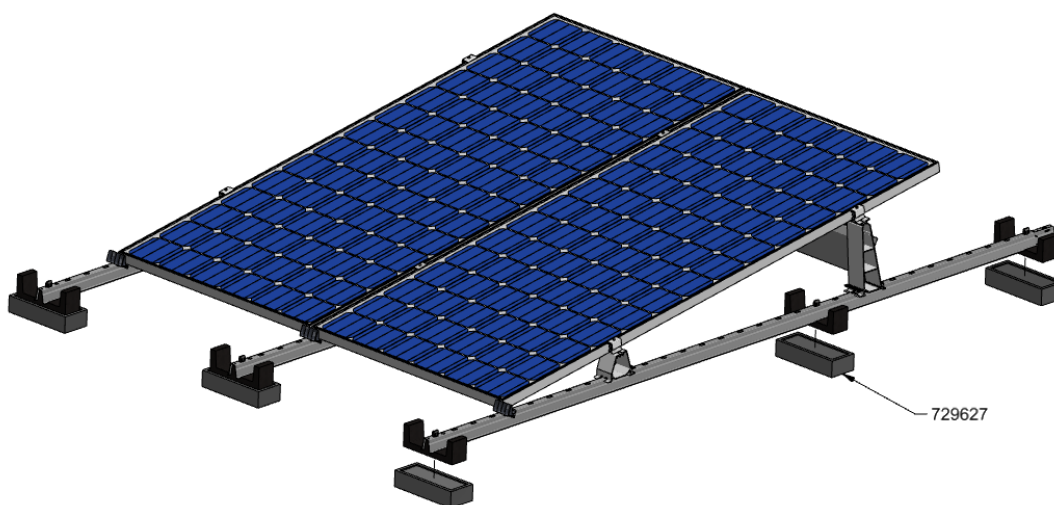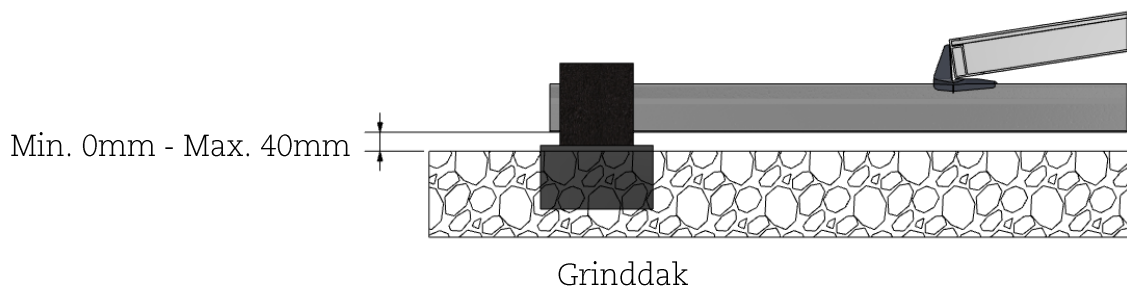

Sedum / groene daken

Voor sedum / groene daken is het advies om eerst tegels (Art. 7506303045) in het sedum te plaatsen, op de plekken waar de tegeldragers van het ValkPro+ systeem moeten worden gepositioneerd. De tegels in het sedum zorgen voor een betere verdeling van de puntlasten, waardoor het systeem minder snel wegzakt in de vegetatie. Het is belangrijk dat de afstand vanaf de bovenzijde van het sedum tot de onderkant van de dakdrager altijd tussen de 0 - 40 mm ligt.

9.1

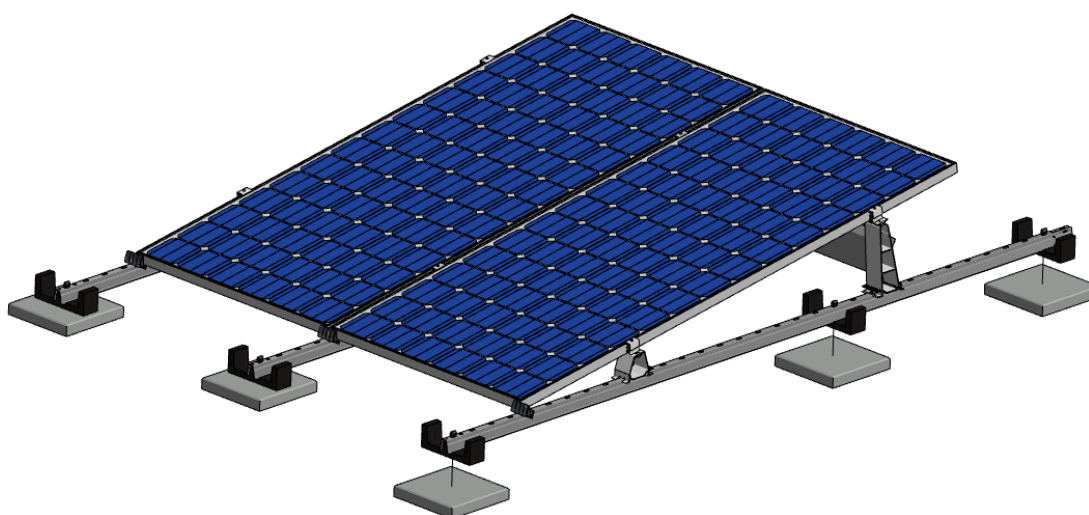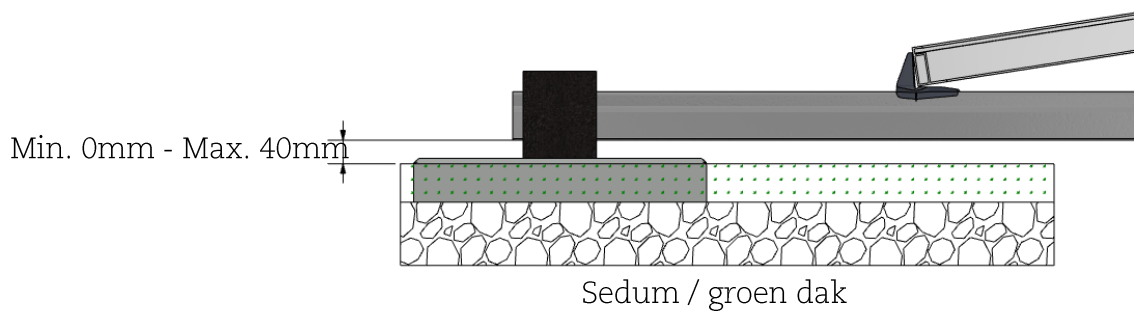

ValkPro+ Max als een veldsysteem


Het ValkPro+ Max systeem kan ook perfect worden toegepast op de grond als een “veldsysteem”.

Voorwaarden zijn dat de ondergrond uitgevlakt is en het gewicht van het systeem kan dragen. Dit kan bereikt worden door:

- Het op een harde ondergrond te plaatsen, bijvoorbeeld bestrating en/of betonplaten (Stelcon).
- Het terrein uit te vlakken, aan te trillen/in te klinken en te voorzien van een hoge kwaliteit worteldoek. Hierover grind aan te brengen om de groei van onkruid tot een minimum te beperken en het wieden te vereenvoudigen. Houd er rekening mee dat de massablokken/tegels/rubbertegeldragers op het worteldoek geplaatst dienen te worden tussen het grind.

Het systeem wordt bij geplaatst op betonnen massa blokken (Art. 750520). Deze massablokken worden aan de dakdrager bevestigd door middel van een RVS M8 x 65 mm bout en carrosseriering (Art. 774065 + 774009).

9.2

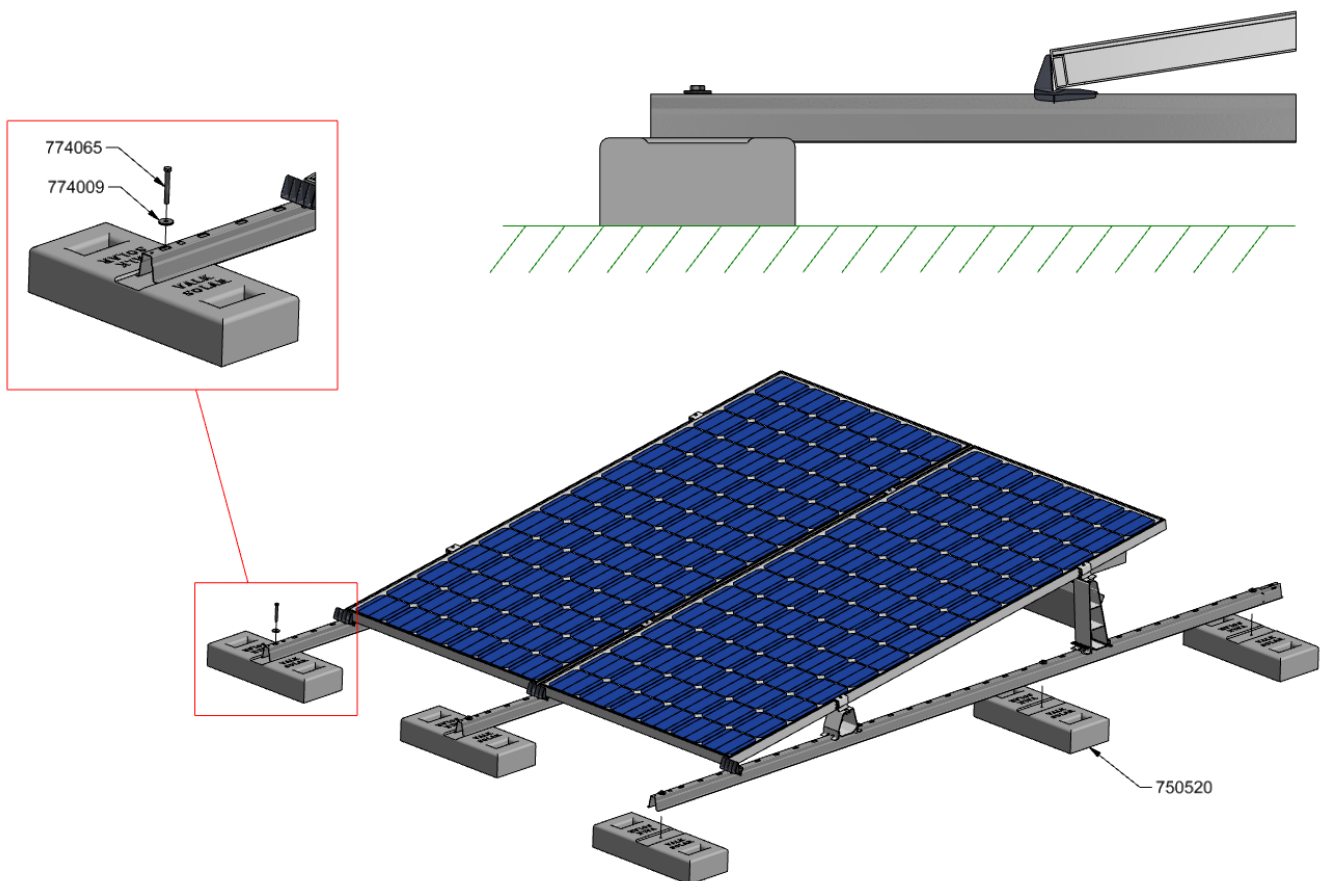


ValkSolarFix

Het ValkPro+ systeem kan mechanisch verankerd worden aan het dak, door middel van ValkSolarFix consoles. Deze consoles met speciale hoogte van 20mm kunnen worden vastgezet door middel van:

- Tuimelankers
- Betonankers
- Dakschroeven voor bevestiging in hout
- Dakschroeven voor bevestiging in staal
- Dakschroeven voor bevestiging in gasbeton

Voor de instructies van een specifieke ValkSolarFix montage kunt u de betreffende handleiding downloaden van onze website: www.valksolarsystems.com.

9.3

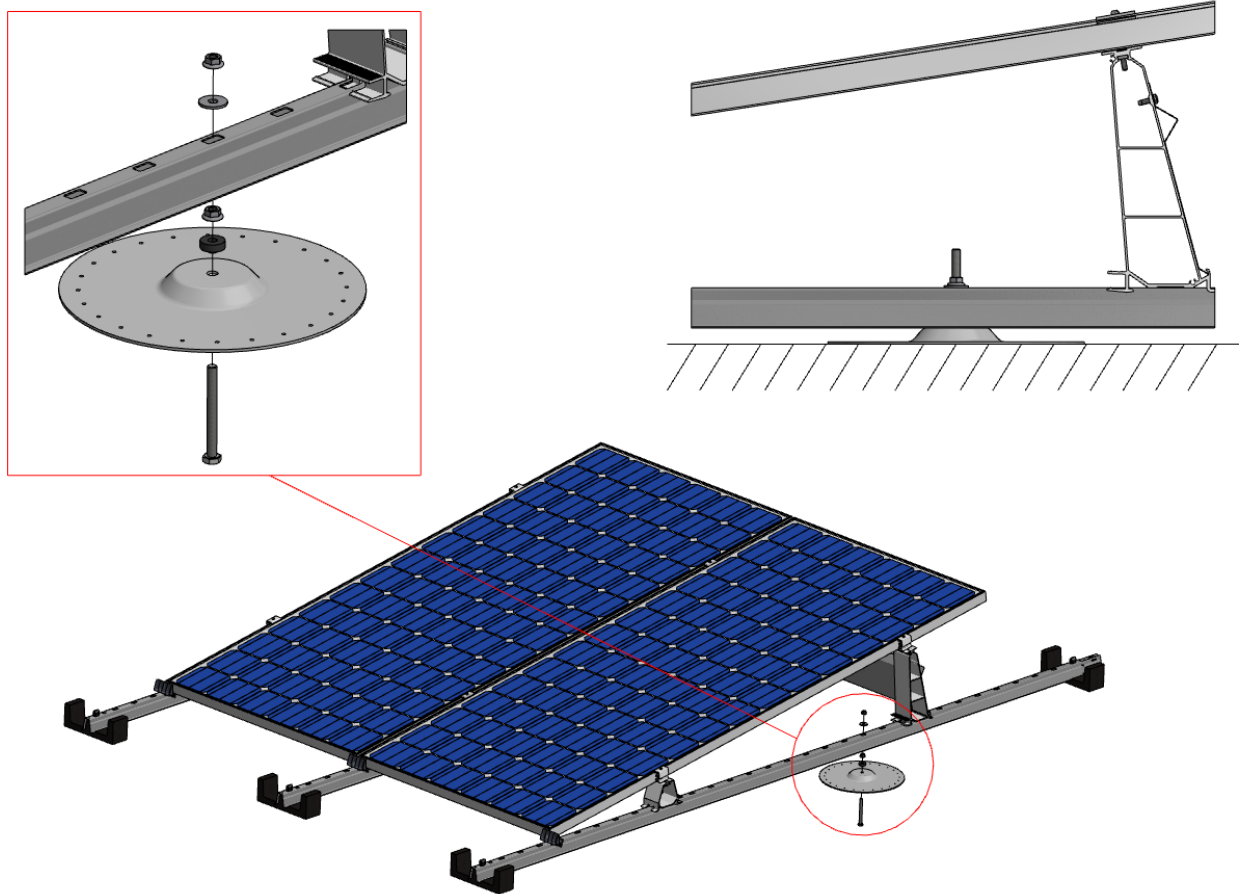

ValkPro+ op daken met bliksembeveiligingssysteem (LPS)

Wanneer een ValkPro+ systeem moet worden geïnstalleerd op een dak met een bliksembeveiligingssysteem (LPS), zijn er belangrijke regels die moeten worden gevolgd:

1. Informeer de klant van de PV-installatie voorafgaand aan de installatie dat aanvullende informatie vereist is.
2. Neem altijd contact op met de installateur van het bliksembeveiligingssysteem en volg hun richtlijnen. Het kan zijn dat er aanvullende maatregelen genomen moeten worden en dat de bestaande LPS of de layout van de PV-installatie moet worden aangepast.

Situatie 1

Indien het ValkPro+ systeem binnen het beveiligingsgebied van het bliksembeveiligingssysteem (LPS) wordt geplaatst en de scheidingsafstand tussen het ValkPro+ systeem en het LPS wordt aangehouden ($s > 50$ cm): de onderbouw van het ValkPro+ systeem en het LPS mag niet worden gekoppeld. Alleen functionele potentiaalvereffening van het PV-systeem is vereist, met behulp van 6 mm² Cu in overeenstemming met EN 62305-3.

Situatie 2

Als het ValkPro+ systeem binnen het beschermingsgebied van bliksembeveiligingssysteem (LPS) wordt geplaatst en de scheidingsafstand niet wordt aangehouden ($s < 50$ cm): de onderbouw van het ValkPro+ systeem en het LPS moeten worden aangesloten voor bliksempotentiaalvereffening, met behulp van 16 mm² Cu of 25 mm² Al.

Gebruik goedgekeurde klemmen om de verbinding tussen het LPS en ValkPro+ systeem te maken volgens de eisen in IEC 62561-1.


Pas type 1+2 SPD's (overspanningsbeveiliging) toe aan de DC- en AC-zijde van de omvormer(s) in overeenstemming met IEC 62305-3.

Normen

De informatie in deze sectie van de handleiding is gebaseerd op de volgende internationale normen:

- | | |
|-------------|--|
| IEC 60364 | Elektrische installaties voor gebouwen |
| IEC 62305-3 | Bescherming tegen bliksem - Fysieke schade aan constructies en levensgevaar |
| IEC 62305-4 | Bescherming tegen bliksem - Elektrische en elektronische systemen binnen constructies |
| IEC 62561-1 | Bliksembeveiligingssysteemcomponenten (LPSC) - Deel 1: Vereisten voor verbindingscomponenten |

Keuzeschema

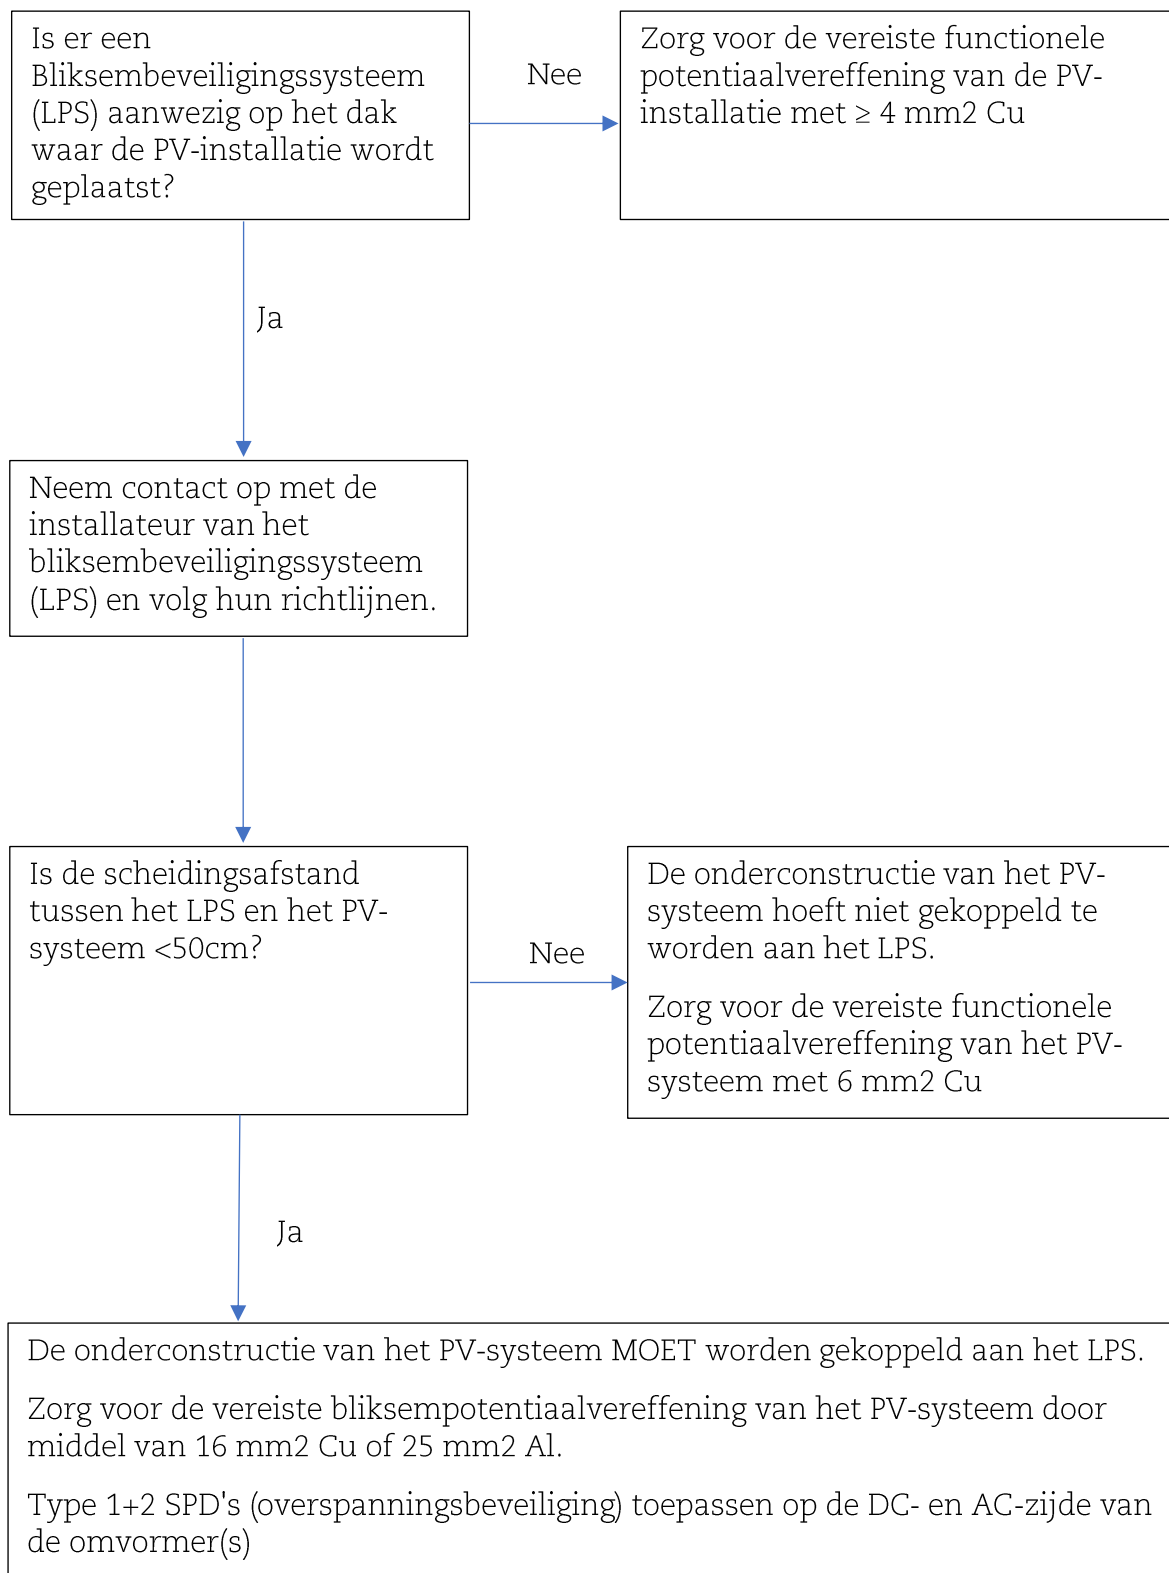

Bliksembeveiligingssysteem (LPS) aansluiten op ValkPro+ (Situatie 2)

ValkPro+

Het ValkPro+ montagesysteem heeft een unieke basisconstructie van stalen dakdragers die door middel van bouten en moeren (geen klikverbindingen) met elkaar zijn verbonden. Dit is nodig om het betrouwbare raamwerk als geïntegreerd onderdeel van het LPS te maken.

Certificering

DEHN heeft het ValkPro+ systeem gecertificeerd volgens IEC62561-1. Dit garandeert dat de montage van de dakdragers en aardingsklemmen bestand is tegen verwachte bliksemdeelstromen op basis van LPL III (100 kA), mits het systeem goed wordt geïnstalleerd volgens de richtlijnen in de installatiehandleiding van het ValkPro+ systeem van Van der Valk zonnepanelen.


Het volledige rapport is op aanvraag verkrijgbaar bij Van der Valk Solar Systems.

Installatie


Voor de bliksem potentiaalvereffening dient 16 mm² Cu of 25 mm² Al gebruikt te worden, in combinatie met goedgekeurde aardingsklemmen (DEHN) om de verbinding met de ValkPro+ dakdragers te maken. Zie onderstaande afbeelding. De klemmen zijn verkrijgbaar bij Van der Valk Solar Systems onder artikelnummer Art. 762805 (M10) / art.nr. 762806 (M8).

Elke lengte van gekoppelde dakdragers moet aan beide uiteinden worden aangesloten op de LPS. Zie afbeelding op volgende pagina.

Let op: de klem kan worden gemonteerd met behulp van de laatste gleuf van de dakdrager. In deze stand moet om deze reden de rubberen tegeldrager vervangen worden voor een lastverdeler. Zie

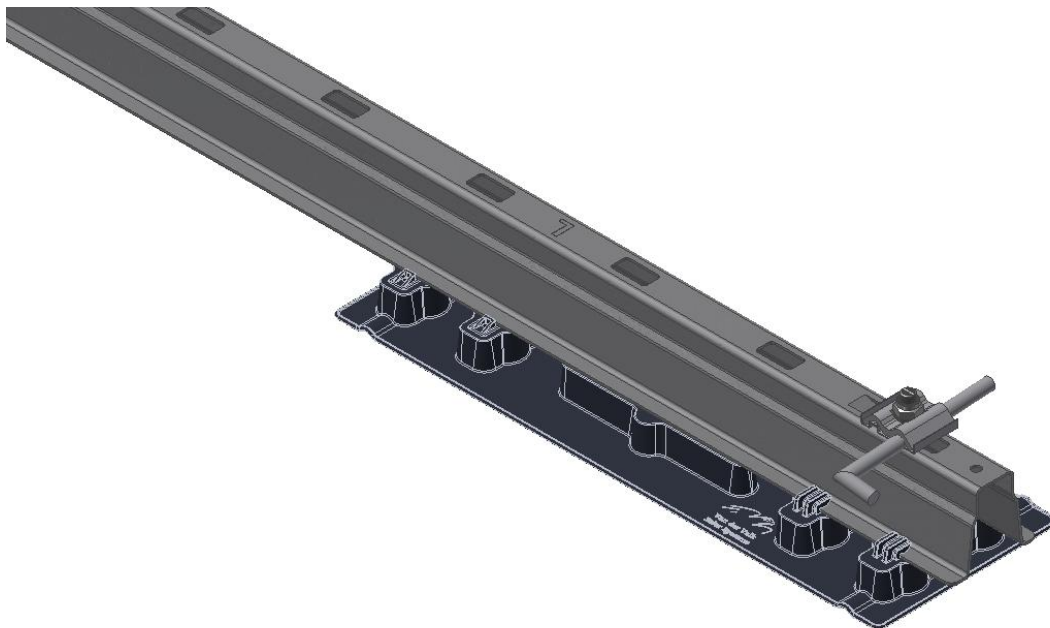

onderstaande afbeelding.

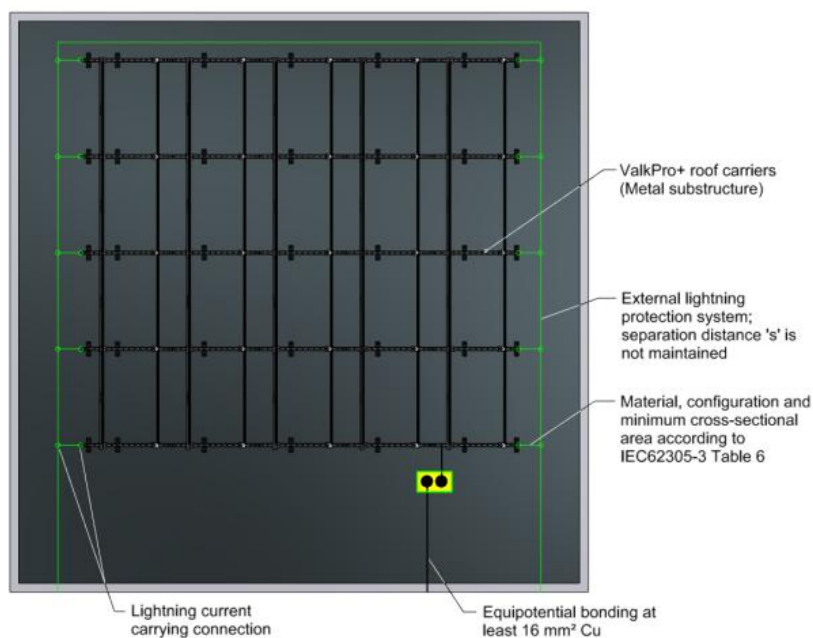


Let op!

VAN DER VALK



Bij het koppelen van de ValkPro+ dakdragers op het LPS bent u verplicht om de PV-omvormer(s) aan de DC- en AC-zijde te voorzien van type 1+2 SPD's (Surge Protection Device) conform IEC 62305-3 om gevaarlijke vonkvorming en vuur te voorkomen.

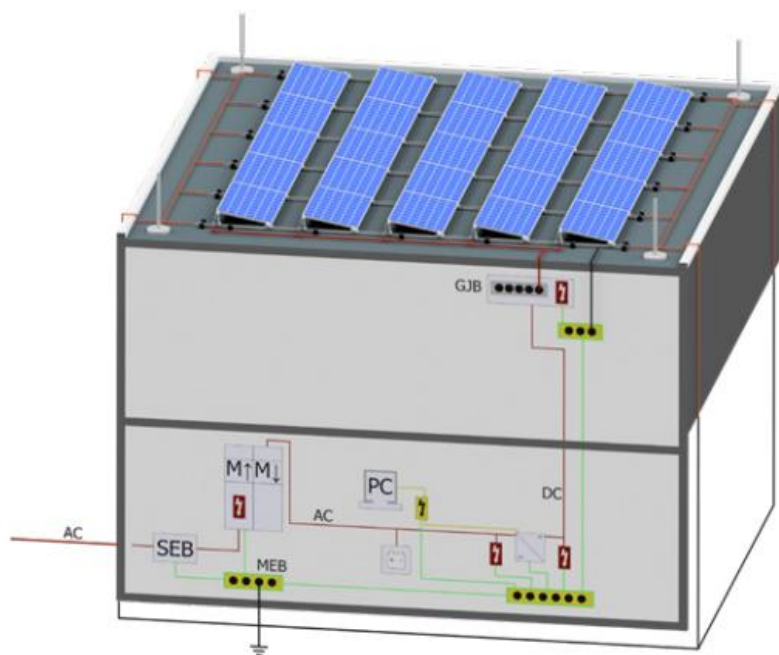

Reliable

Met deze geteste vereffening van de bliksemdeelstromen tussen het LPS en ValkPro+ systeem en gebouwaarding in combinatie met bijpassende type 1+2 SPD's bent u zeker van een betrouwbaar functionerend PV-systeem bij blikseminslag. Voor meer informatie over ValkPro+ kunt u contact opnemen met Van der Valk Solar Systems of contact opnemen met DEHN voor informatie over bliksem- en overspanningsbeveiliging.

Inspectie en onderhoud van ValkPro+

Het ValkPro+ montagesysteem vraagt weinig onderhoud nodig. Het verdient echter aanbeveling om het montagesysteem periodiek te inspecteren op mechanische integriteit, correcte installatie en mogelijke veranderingen in de directe omgeving.

Let op! Bij het inspecteren van het PV-montagesysteem op een dak waar valgevaar bestaat, MOET altijd gebruik worden gemaakt van valbeveiligingsmiddelen (bijv. harnas of steiger).

Controlepunten en maatregelen

- Controleer het montagesysteem op zichtbare schade en vervang beschadigde onderdelen indien nodig.
- Controleer of de ballasttegels nog goed op hun plaats liggen. Alle ballasttegels die van het systeem zijn (verwijderd) of zijn gevallen, dienen teruggeplaatst te worden.
- Controleer of alle zij- en achterplaten nog op hun plaats zitten en goed vastzitten. Alle losse schroeven moeten worden vastgedraaid.
- Controleer of de klemmen voor de zonnepanelen allemaal op hun plaats zitten en goed vastzitten. Zorg ervoor dat elke klem voldoende oppervlaktecontact heeft met het paneelframe. Klemmen die niet goed op hun plaats zitten of loszitten, moeten worden opnieuw worden gepositioneerd en vastgemaakt.
- Controleer of de stalen dakdragers nergens direct contact komen met het dakoppervlak. Op elke positie waar de dakdrager in direct contact staat met het dakoppervlak dient een extra tegeldrager of drukverdeler onder het systeem geplaatst te worden.
- Controleer of geen onderdelen van het montagesysteem langdurig in contact komen met water dat op het dak blijft staan. Indien dit het geval is, moeten maatregelen genomen worden om te voorkomen dat water zich verzamelt op de plaatsen waar het montagesysteem wordt geplaatst.
- Controleer of de elektrische kabels en connectoren nog goed in de kabel- en connectorklemmen zitten. Losse kabels, kabels die in contact komen met het dakoppervlak of ballasttegels dienen teruggeplaatst te worden in de kabelklemmen. Indien nodig moeten extra klemmen worden geplaatst.
- Controleer de omgeving op nieuwe hoge gebouwen of constructies grenzend aan of dichtbij het dak, die bij de oorspronkelijke installatie van het ValkPro+ systeem nog niet aanwezig waren. Indien de hoogte van de nieuwbouwconstructie dubbel zo hoog is als de hoogte van het dak waarop het montagesysteem is gemonteerd, dient een nieuw ballastplan te worden gemaakt! Neem voor advies contact op met Van der Valk Solar Systems.

Van der Valk Solar Systems

Van der Valk Solar Systems is sinds 2009 één van de snelst groeiende bedrijven in de solarbranche en richt zich volledig op het ontwikkelen en produceren van solar montagesystemen voor schuine daken, platte daken en open velden. Van der Valk Solar Systems heeft ook een kantoor en magazijn in de UK en Zweden en een kantoor in Spanje en is momenteel actief in 13 landen.

Onze montagesystemen worden ontwikkeld en geproduceerd in onze eigen fabriek in Nederland en onderscheiden zich door hun brede inzetbaarheid, zeer snelle montage en hoge kwaliteit. Ze zijn ontwikkeld volgens de nieuwste Eurocodes en voldoen daarmee aan de eisen die banken en verzekeringsmaatschappijen stellen aan solarinstallaties.

Van der Valk Solar Systems is onderdeel van familiebedrijf Van der Valk Systemen, al sinds 1963 een wereldwijd begrip op het gebied van bewegende systemen en bevestigingscomponenten.

Ons gezamenlijke bedrijvencomplex bestaat uit 35.000m² kantoren en bedrijfshallen. Met gebruikmaking van een modern machinepark en de nieuwste technologieën worden producten en systemen hier snel en nauwkeurig ontwikkeld, gefabriceerd en getest.



Solar montagesystemen & kabelmanagement



Platte daken



Schuine daken



Kabelmanagement

CONTACTGEGEVENS | ONTWIKKELAAR EN PRODUCENT VAN SOLAR MONTAGESYSTEMEN



Van der Valk Solar Systems + internationaal
Westernesse 18 - 2635 BG Den Hoorn | Nederland
+31 174 25 49 99
sales@valksolarsystems.com

Valk Solar Systems UK + IE
+44 1304 89 76 58
sales@valksolarsystems.co.uk

Valk Solar Systems Ibérica
+34 910 787 616
ventas@valksolarsystems.es

Valk Solar Systems Nordics
+46 8 555 85 86 26
sales@valksolarsystems.se

www.valksolarsystems.com

